

# **ARROWS** Tab LTE

クイックスタートガイド \_\_'11.9

### はじめに

「F-O1D」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

で使用の前やご利用中に、本書をお読みいただき、 正しくお使いください。

# 本端末のご使用にあたって

- F-01Dは、LTE・W-CDMA・GSM/GPRS・無線 LAN方式に対応しています。
- 本端末は無線を利用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所、XiサービスエリアおよびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強く電波状態アイコンが4本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通信が切れることがありますので、ごで承ください。
- 本端末は、無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動するなど、送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合には、実際の送信内容と異なって受信される場合があります。
- お客様ご自身で本端末に登録された情報内容(連絡 先、スケジュール、メモなど)は、別にメモを取る などして保管してくださるようお願いします。本端 末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなど によって、万が一、登録された情報内容が消失して しまうことがあっても、当社としては責任を負いか ねますのであらかじめご了承ください。
- 本端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行うアプリケーションなどによっては、お客様の端末の動作が不安定になったり、お客様の位置情報や本端末に登録された個人情報などがインターネットを経由して外部に発信され不正に利用されたりする可能性があります。このため、ご利用されるアプリケーションなどの提供元および動作状況について十分にご確認の上ご利用ください。
- 大切なデータはmicroSDカードに保存することをおすすめします。
- 本端末は、Xiエリア、FOMAプラスエリアおよび FOMAハイスピードエリアに対応しております。

#### SIMロック解除

本端末はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- SIMロック解除は、ドコモショップで受付をしております。
- 別途SIMロック解除手数料がかかります。
- 他社のSIMカードをご使用になる場合、LTE方式では、ご利用いただけません。また、ご利用になれるサービス、機能などが制限されます。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- SIMロック解除に関する詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。

## F-01Dの操作説明

#### 「クイックスタートガイド」(冊子)

画面の表示内容や基本的な機能の操作について説明

#### 「取扱説明書」(本端末に搭載)

すべての機能の案内や操作について説明 アプリケーションメニューで [取扱説明書] →検索 方法を選択

#### 「取扱説明書」(PDFファイル)

すべての機能の案内や操作について説明 〈パソコンから〉 http://www.nttdocomo.co.jp/ support/trouble/manual/download/index.html ※最新情報がダウンロードできます。

# 本体付属品および主なオプション品

#### 〈本体付属品〉

#### F-01D (保証書含む)



クイックスタートガイド 電子辞書データ DVD (本書) (試供品)





AC アダプタ FO5 (保証書付き)



卓上ホルダ F35



PC 接続用 USB ケーブル TO1



# 〈主なオプション品〉

FOMA 充電 microUSB 変換アダプタ TO1 (取扱説明書付き)



FOMA AC アダプタ 01 / 02 (保証書、取扱説明書付き)



その他のオプション品→P44

- 本書においては、「F-01D」を「本端末」と表記しています。
- 本書に掲載している画面およびイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
- 本書の内容の一部、または全部を無断転載する ことは、禁止されています。
- 本書の内容やホームページのURLおよび記載内容は、将来予告なしに変更することがあります。

■本体付属品および主なオブション品 1 ■F-01Dのご利用にあたっての注意事項 3 ■安全上のご注意 (必ずお守りください) 4 ■取り扱い上のご注意	<b>各種設定 36</b> 設定メニュー 36 無線とネットワーク 36
ご使用前の確認と設定     18       各部の名称と機能     18       ドコモminiUMカード     19       microSDカード     19       充電     20       電源ON / OFF     21       基本操作(タッチパネルの使いかた)     22	メール/インターネット     41       spモードメール     41       SMS     41       Eメール     41       Gmail     42       緊急速報「エリアメール」     42       ブラウザ     43
ハンドジェスチャーコントロール       23         初期設定       24         画面表示/アイコン       25         ホーム画面       26         アプリケーション画面       27         文字入力       27         ロック/セキュリティ       31	<b>付録 / 索引 44</b> オブション・関連機器のご紹介 44 トラブルシューティング(FAQ) 44 保証とアフターサービス 46 ソフトウェア更新 47 認定および準拠について 51 Declaration of Conformity 51 Federal Communications Commission
連絡先     34       連絡先の使いかた     34       電話帳コピーツール     35       プロフィールの編集     35	Federal Colliminations Collimination

# F-01Dのご利用にあたっての 注意事項

- 本端末は i モードのサイト(番組)への接続、 i ア プリなどには対応しておりません。
- Googleアプリケーションおよびサービス内容は、 将来予告なく変更される場合があります。
- 本端末は、データの同期や最新ソフトウェアバージョンをチェックするための通信やサーバーとの接続を維持するための通信などを一部自動的に行う仕様となっています。また、アブリケーションのダウンロードや動画の視聴などデータ量の大きい通信を行うと、パケット通信が冷高額になりますので、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。
- 本端末では、マナーモード中でも、着信音や各種通知音を除く音(動画再生、音楽の再生、アラームなど)は消音されません。
- お客様の電話番号(自局番号)は以下の手順で確認できます。
   アプリケーションメニューで「設定! →「端本標報
  - アプリケーションメニューで [設定] → [端末情報] → [プロフィール情報]
- 本端末のソフトウェアを最新の状態に更新することができます。→P47
- 本端末の品質改善に対応したアップデートや、オペレーティングシステム(OS)のバージョンアップを行うことがあります。バージョンアップ後に、古いバージョンで使用していたアプリケーションが使えなくなる場合や意図しない不具合が発生する場合があります。
- microSDカードや本端末の容量がいっぱいに近い状態のときに、起動中のアプリケーションが正常に動作しなくなる場合があります。そのときは保存しているデータを削除してください。
- 紛失に備え画面ロックのパスワードを設定し、本端 末のセキュリティを確保してください。
- Googleが提供するサービスについては、Google Inc.の利用規約をお読みください。また、そのほか のウェブサービスについては、それぞれの利用規約 をお読みください。

- 本端末では、ドコモminiUIMカードのみご利用できます。ドコモUIMカードやFOMAカードをお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてお取り替えください。
- 万が一紛失した場合は、Google トーク、Gmail、 AndroidマーケットなどのGoogle サービスや、 Twitter、Facebookなどのサービスを他人に利用 されないように、パソコンから各種アカウントのパ スワードを変更してください。
- spモード、mopera Uおよびビジネスmoperaインターネット(VPN設定はPPTPのみに限定)以外のプロバイダはサポートしておりません。
- 本端末の電池は内蔵されており、お客様自身では交換できません。
- 本端末は、音声通話およびデジタル通信(テレビ電話、64Kデータ通信)には対応しておりません。
- テザリングのご利用には、spモードのご契約が必要です。
- デザリング利用時は、通信料が高額になる場合がありますので、パケット定額サービスへのご加入を強くおすすめします。
- パケット定額サービスをご利用の場合、デザリングを有効にすると外部機器が未接続の状態でも、ブラウザやメールなどを含むすべてのパケット通信が「パソコンなどの外部機器を接続した通信」となります。利用後は必ずデザリングを無効にしてください。
- ご利用時の料金など詳細については、http:// www.nttdocomo.co.jp/をご覧ください。

# 安全上のご注意(必ずお守りく ださい)

- で使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読 みの上、正しくお使いください。また、お読みに なった後は、大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の 人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容 を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用 をした場合に生じる危害や損害の程度を説明してい ます。

# 危険

この表示は、取り扱いを誤った 場合、「死亡または重傷を負う危 険が切迫して生じることが想定 される上内容です。

この表示は、取り扱いを誤った 場合、「死亡または重傷を負う可 能性が想定される上内容です。

この表示は、取り扱いを誤った 場合、「軽傷を負う可能性が想定 される場合および物的損害の発 生が想定される | 内容です。

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明し、 ています。



禁止(してはいけないこと)を示します。



分解してはいけないことを示す記号です。



濡れた手で扱ってはいけないことを示す 記号です。



水濡れ禁止

水がかかる場所で使用したり、水に濡ら したりしてはいけないことを示す記号で す。



指示に基づく行為の強制(必ず実行して いただくこと)を示します。



電源プラグをコンセントから抜いていた だくことを示す記号です。

■「安全上のご注意」は次の項目に分けて説明し ています.

本端末、アダプタ、卓上ホルダ、ド	
ドの取り扱い(共通)	4
本端末の取り扱い	6
アダプタ、卓上ホルダの取り扱い	7
ドコモminiUIMカードの取り扱い	8
医用電気機器近くでの取り扱い	9
材質一覧	9

▶本端末、アダプタ、卓上ホルダ、ドコモ miniUIMカードの取り扱い(共通)

# ⚠危険



火のそば、直射日光の当たる場所、炎天下 の車内などの高温の場所で使用、保管、放 置しないでください。

火災、やけど、けがの原因となります。



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器 に入れないでください。

禁止 火災、やけど、けが、感雷の原因となります。



分解、改造をしないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



#### 水や飲料水、ペットの尿などで濡らさない でください。

水濡れ禁止火災、やけど、けが、感電の原因となります。 防水性能についてはこちらをご参照ください。→ P14



本端末に使用するアダプタは、NTTドコ モが指定したものを使用してください。

指示 火災、やけど、けが、感雷の原因となります。



強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしない でください。

火災、やけど、けが、感雷の原因となります。



充電端子や外部接続端子に導電性異物(金 属片、鉛筆の芯など)を接触させないでく ださい。また、内部に入れないでくださ い。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



使用中や充電中に、布団などで覆ったり、 包んだりしないでください。

火災、やけどの原因となります。



ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生す る場所に立ち入る場合は必ず事前に本端末 の電源を切り、充電をしている場合は中止 してください。

ガスに引火する恐れがあります。



使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、 変色、変形など、いままでと異なるとき は、直ちに次の作業を行ってください。

電源プラグをコンセントやシガーライターソ ケットから抜く。

本端末の雷源を切る。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安 定な場所には置かないでください。 落下して、けがの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる場所 には、保管しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。 禁止



子供が使用する場合は、保護者が取り扱い の方法を教えてください。また、使用中に おいても、指示どおりに使用しているかを 指示 ご確認ください。

けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保管してくだ さい。

誤って飲み込んだり、けがなどの原因となったり 指示 します。



本端末をアダプタに接続した状態で長時間 連続使用される場合には特にご注意くださ

指示 い。

充電しながらアプリケーションやワンセグ視聴な どを長時間行うと本端末やアダプタの温度が高く なることがあります。

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体 質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれな どが生じたり、低温やけどの原因となったりする 恐れがあります。

# 本端末の取り扱い

#### ■ 本端末の内蔵電池の種類は次のとおりです。

表示	電池の種類	
Li-ion 00	リチウムポリマー電池	

# **介危険**



火の中に投下しないでください。

内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液の原因となり ます。



釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏み つけたりしないでください。

内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液の原因となり ます。



内蔵電池内部の液体などが目の中に入った ときは、こすらず、すぐにきれいな水で 洗った後、直ちに医師の診療を受けてくだ さい。

失明の原因となります。



本端末内のドコモminiUIMカードや microSDカード挿入口に水などの液体や 金属片、燃えやすいものなどの異物を入れ ないでください。

火災、やけど、けが、感雷の原因となります。



航空機内や病院など、使用を禁止された区 域では、本端末の電源を切ってください。 電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因と

なります。 医療機関内における使用については各医療機関の

指示に従ってください。 航空機内での使用などの禁止行為をした場合、法

令により罰せられます。

ただし、電波を出さない設定にすることなどで、 機内で携帯電話が使用できる場合には、航空会社 の指示に従ってご使用ください。



着信音が鳴っているときなどは、必ず本端 末を耳から離してください。

また、イヤホンマイクなどを本端末に装着 し、ゲームや音楽再生をする場合は、適度 なボリュームに調節してください。 音量が大きすぎると難聴の原因となります。 また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因と なります。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振 動) や着信音量の設定に注意してくださ

指示い。

心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



医用電気機器などを装着している場合は、 医用電気機器メーカもしくは販売業者に、 電波による影響についてご確認の上ご使用

ください。 医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となりま



高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子 機器の近くでは、本端末の電源を切ってく ださい。

電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因 となります。

※ ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込 み型除細動器、その他の医用電気機器、火災報 知器、自動ドア、その他の自動制御機器など。 植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細 動器、その他の医用電気機器をで使用される方 は、当該の各医用電気機器メーカもしくは販売 業者に電波による影響についてご確認くださ W



万が一、ディスプレイ部やカメラのレンズ を破損した際には、割れたガラスや露出し た端末の内部にご注意ください。

ディスプレイ部の表面にはABS樹脂、カメラのレ ンズの表面には高強度アクリル樹脂部品を使用し ガラスが飛散りにくい構造となっておりますが、 誤って割れた破損部や露出部に触れますと、けが の原因となります。



内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりする ときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざ けてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となり ます。

# **/**/ 注意



端末が破損したまま使用しないでくださ L1a

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



モーションセンサーのご使用にあたって は、必ず周囲の安全を確認し、本端末を しっかりと握り、必要以上に振り回さない でください。

けがなどの事故の原因となります。



誤ってディスプレイを破損し、液晶が漏れ た場合には、顔や手などの皮膚につけない でください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液晶が目や口に入った場合には、すぐにきれいな 水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてくださ 1,1,

また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアル コールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてくださ い。



一般のゴミと一緒に捨てないでください。 発火、環境破壊の原因となります。不要となった 端末は、ドコモショップなど窓口にお持ちいただ くか、回収を行っている市町村の指示に従ってく ださい。



自動車内で使用する場合、自動車メーカも しくは販売業者に、電波による影響につい てご確認の上ご使用ください。

車種によっては、まれに車載電子機器に悪影響を 及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使 用を中止してください。



お客様の体質や体調によっては、かゆみ、 かぶれ、湿疹などが生じることがありま す。異状が生じた場合は、直ちに使用をや

め、医師の診療を受けてください。→「材 質一覧 (P9)|



ディスプレイを見る際は、十分明るい場所 で、画面からある程度の距離をとってご使 用ください。 指示

視力低下の原因となります。



内蔵電池内部の液体などが漏れた場合は、 顔や手などの皮膚につけないでください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液体などが日や口に入った場合や、皮膚や衣類に 付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流して ください。

また、日や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師 の診断を受けてください。

## ▶アダプタ、卓上ホルダの取り扱い

# ⚠警告



アダプタのコードが傷んだら使用しないで ください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



ACアダプタや卓上ホルダは、風呂場など の湿気の多い場所では使用しないでくださ

禁止 い。

火災、やけど、感電の原因となります。



DCアダプタはマイナスアース重専用です。 プラスアース車には使用しないでくださ L1º

火災、やけど、感電の原因となります。



雷が鳴り出したら、アダプタには触れない でください。

感電の原因となります。



コンセントやシガーライターソケットにつ ないだ状態で充電端子をショートさせない でください。また、充電端子に手や指な ど、身体の一部を触れさせないでくださ L1.

火災、やけど、威雷の原因となります。



アダプタのコードの上に重いものをのせな いでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



コンセントにACアダプタを抜き差しする ときは、金属製ストラップなどの金属類を 接触させないでください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



濡れた手でアダプタのコード、卓上ホル ダ、コンセントに触れないでください。

濡れ手禁止火災、やけど、感電の原因となります。



指定の電源、電圧で使用してください。 また、海外で充電する場合は、海外で使用 可能なACアダプタで充電してください。

誤った電圧で使用すると火災、やけど、感雷の原 因となります。

ACアダプタ:AC100V

DCアダプタ: DC12V·24V (マイナスアース 車車用)

海外で使用可能なACアダプタ: AC100V~ 240V (家庭用交流コンヤントのみに接続する こと)



DCアダプタのヒューズが万が一切れた場 合は、必ず指定のヒューズを使用してくだ 指示さい。

> 火災、やけど、感電の原因となります。指定 ヒューズに関しては、個別の取扱説明書でご確認 ください。



電源プラグについたほこりは、拭き取って ください。

火災、やけど、感電の原因となります。



ACアダプタをコンセントに差し込むとき は、確実に差し込んでください。

指示 火災、やけど、感雷の原因となります。



電源プラグをコンセントやシガーライター ソケットから抜く場合は、アダプタのコー ドを無理に引っ張らず、アダプタを持って 抜いてください。

火災、やけど、感電の原因となります。



長時間使用しない場合は、電源プラグをコ ンセントやシガーライターソケットから抜 電源プラいてください。

グを抜く 火災、やけど、感電の原因となります。



万が一、水などの液体が入った場合は、直 ちにコンセントやシガーライターソケット 電源プラから電源プラグを抜いてください。

クを抜く 火災、やけど、感電の原因となります。



お手入れの際は、電源プラグをコンセント やシガーライターソケットから抜いて行っ 電源プラ てください。

グを抜く 火災、やけど、感電の原因となります。

# ◆ドコモminiUIMカードの取り扱い



ドコモminiUIMカードを取り外す際は切 断面にご注意ください。

指示しけがの原因となります。

#### ◆医用電気機器近くでの取り扱い

■本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」(電波環境協議会)に準ずる。

# ⚠警告



医療機関の屋内では次のことを守って使用 してください。

- 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視 病室(CCU)には本端末を持ち込まないでくだ さい。
- 病棟内では、本端末の電源を切ってください。
- ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、本端末の電源を切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止など の場所を定めている場合は、その医療機関の指 示に従ってください。



満員電車の中など混雑した場所では、付近 に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み 型除細動器を装着している方がいる可能性 かりますので、本端末の電源を切ってく ださい。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型 除細動器を装着されている場合は、装着部 から本端末は22cm以上離して携行および 使用してください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ベースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどにご確認ください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

#### ◆材質一覧

使用	箇所	材 質	表面処理		
外装ケース	フロント ケース	ABS樹脂	UVハード コート		
	リアケース	PC+ABS樹 脂	UVハード コート		
タッチパネル		強化ガラス	AFコート		
カメラパネル		高強度アクリ ル樹脂	UVハード コート		
電源キー		ABS樹脂	錫メッキ		
音量ボタン		ABS樹脂	錫メッキ		
ステレオイヤホン端子		PA樹脂	なし		
端子キャッ プ/スロッ トキャップ	本体	PC樹脂	UVハード コート		
	屈曲部	エラストマー 樹脂(PE)	なし		
	止水部	シリコーンゴ ム	なし		
外部接続端子		ステンレス鋼	錫メッキ		
充電端子	接点部	ステンレス鋼	金メッキ		
	接点ホルダ部	LCP樹脂	なし		

# 取り扱い上のご注意

#### ◆共通のお願い

- F-01Dは防水性能を有しておりますが、端末内部に 浸水させたり、付属品、オプション品に水をかけた りしないでください。
- アダプタ、卓上ホルダ、ドコモminiUIMカードは 防水性能を有しておりません。風呂場などの湿気 の多い場所でのご使用や、雨などがかかることは おやめください。また身に付けている場合、とに よる湿気により内部が腐食し故障の原因となりま す。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判 明した場合、保証対象外となり修理できないこと がありますので、あらかじめご了承ください。な お、保証対象外ですので修理を実施できる場合で も有料修理となります。
- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で 拭いてください。
  - 乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷が つく場合があります。
  - ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。
  - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。
  - 端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因となったりしますので、端子を乾いた綿棒などで拭いてください。また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意く
  - また、清掃する際には堀子の破損に十分ご注意ください。
- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。
   急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故
  - 急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。

- 本端末などに無理な力がかからないように使用してください。
- 多くのものが詰まった荷物の中に入れたりするとディスプレイ、内部基板などの破損、故障の原因となります。また、外部接続機器を外部接続端子やステレオイヤホン端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。
- ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。
- 傷つくことがあり、故障、破損の原因となります。● アダプタに添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。

#### ◆本端末についてのお願い

- タッチパネルの表面を強く押したり、爪やボールペン、ピンなど先の尖ったもので操作したりしないでください。
  - タッチパネルが破損する原因となります。
- 極端な高温、低温は避けてください。
  - 温度は5℃~35℃、湿度は45%~85%の範囲で ご使用ください。お風呂場でのご使用については、 「F-01Dが有する防水性能でできること」をご覧く ださい。→P14
- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でご使用ください。
- お客様で自身で本端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。
  - 万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本端末を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
  - 故障、破損の原因となります。
- 外部接続端子やステレオイヤホン端子に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。
  - 故障、破損の原因となります。
- 使用中、充電中、本端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままで使用ください。

- カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。
- 態でご使用ください。
- ほこり、水などが入り故障の原因となります。
- microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外したり、本端末の電源を切ったりしないでください。
  - データの消失、故障の原因となります。
- 磁気カードなどを本端末に近づけないでください。
   キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。
- 本端末に磁気を帯びたものを近づけないでください。強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。
- 内蔵電池は消耗品です。
  - 使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは内蔵電池の交換時期です。内蔵電池の交換につきましては、本書裏面の「放障お問い合わせ先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお問い合わせください。
- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- 内蔵電池の使用時間は、使用環境や内蔵電池の劣化 度により異なります。
- 内蔵電池を保管される場合は、次の点にご注意ください。
  - フル充電状態(充電完了後すぐの状態)での保管 - 零池建量なしの状態(木体の零酒が入らなり程準
  - 電池残量なしの状態(本体の電源が入らない程消費している状態)での保管

内蔵電池の性能や寿命を低下させる原因となります。 保管に適した電池残量は、目安として電池残量が40 パーセント程度の状態をお勧めします。

#### ◆アダプタについてのお願い

- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で 行ってください。
- 次のような場所では、充電しないでください。湿気、ほこり、振動の多い場所
  - 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- 充電中、アダプタが温かくなることがありますが、 異常ではありません。そのままで使用ください。
- DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車の エンジンを切ったまま使用しないでください。
  - 自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。
- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を 変形させないでください。
  - 故障の原因となります。

# ◆ドコモminiUIMカードについてのお願い

- ドコモminiUIMカードの取り付け/取り外しには、 必要以上に力を入れないでください。
- 他のICカードリーダー/ライターなどにドコモ miniUIMカードを挿入して使用した結果として故障 した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意 ください。
- IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど) で拭いてください。
- お客様ご自身でドコモminiUIMカードに登録された 情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくだ さるようお願いします。
  - 万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 環境保全のため、不要になったドコモminiUIMカードはドコモショップなど窓口にお持ちください。
- ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。
  - データの消失、故障の原因となります。

- ドコモminiUIMカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
  - 故障の原因となります。
- ドコモminiUIMカードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。
  - 故障の原因となります。
- ドコモminiUIMカードにラベルやシールなどを貼った状態で、本端末に取り付けないでください。
   故障の原因となります。

# ◆ Bluetooth機能を使用する場合のお願い

- 本端末は、Bluetooth機能を使用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。Bluetooth機能を使用した通信を行う際にはご注意ください。
- Bluetooth機能を使用した通信時にデータや情報の 漏洩が発生しましても、責任を負いかねますので、 あらかじめご了承ください。
- 本端末では、ヘッドセット、オーディオ、キーボード、データ転送、シリアルボート、画像転送、ヘルスデバイスを利用できます。また、オーディオではオーディオ/ビデオリモートコントロールも利用できる場合があります(対応しているBluetooth機器のみ)。
- 周波数帯について

本端末のBluetooth機能が使用する周波数帯は次のとおりです。

使用周波数带域:2400MHz带

変調方式: FH-SS方式

想定される与干渉距離: 10m以下

周波数変更の可否: 2400MHz~2483.5MHzの 全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避 不可

#### Bluetooth機器使用 Fの注意事項

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない下「他の無線局」と略します)が運用されています。

- 1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」 が運用されていないことを確認してください。
- 2.万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波 干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を 変えるか、「電源を切る」など電波干渉を避け てください。
- 3.その他、ご不明な点につきましては、本書裏面 の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせく ださい。

#### ◆無線LAN (WLAN) についてのお願い

- 無線LAN (WLAN) は、電波を利用して情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者に通信内容を盗み見られたり、不正に侵入されてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。
- 無線LANについて

電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びていると ころや電磁波が発生しているところで使用しないで ください。

- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります (特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因と なったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在し、 同じチャンネルを使用していると、正しく検索で きない場合があります。

#### 周波数帯について

WLAN搭載機器が使用する周波数帯は次のとおりで す。

使用周波数带域:2400MHz带 変調方式: DS-SS方式、OFDM方式 想定される与干渉距離:40m以下

周波数変更の可否:2400MHz~2483.5MHzの 全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を同避 可能

利用可能なチャンネルは国により異なります。

WI ANを海外で利用する場合は、その国の使用可能 周波数、法規制などの条件を確認の上、ご利用くだ さい。

航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認くだ さい。

#### 2.4GHz機器使用 Lの注意事項

WLAN搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジ などの家雷製品や産業・科学・医療用機器のほか T場の製造ラインなどで使用されている移動体識 別用の構内無線局(免許を要する無線局)および 特定小電力無線局(免許を要しない無線局)なら びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が 運用されています。

- 1.この機器を使用する前に、近くで移動体識別用 の構内無線局および特定小電力無線局ならびに アマチュア無線局が運用されていないことを確 認してください。
- 2.万が一、この機器から移動体識別用の構内無線 局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場 合には、速やかに使用周波数を変更するかご利 用を中断していただいた上で、本書裏面の「総 合お問い合わせ先」までお問い合わせいただ き、混信回避のための処置など(例えば、パー ティションの設置など) についてご相談くださ 1,1,
- 3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電 力無線局あるいはアマチュア無線局に対して電 波干渉の事例が発生した場合など何かお困りの ことが起きたときは、本書裏面の「総合お問い 合わせ先上までお問い合わせください。

## ◆注意

• 改造された端末は絶対に使用しないでください。改 造した機器を使用した場合は電波法に抵触します。 本端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準 適合証明などを受けております。

本端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技 術基準適合証明などが無効となります。

技術基準適合証明などが無効となった状態で使用す ると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されな いようにお願いいたします。

- 自動車などを運転中の使用にはご注意ください。 運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対 象となります。 ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、
- やむを得ない場合は対象外となります。 ● Bluetooth機能は日本国内で使用してください。 本端末のBluetooth機能は日本国内での無線規格に 準拠し認定を取得しています。
- 海外でご使用になると罰せられることがあります。 ● 通信中は、本端末を身体から15mm以上離してご使 用ください。

# 防水性能

- F-01Dは、端子キャップとスロットキャップをしっか りと閉じた状態で、IPX5<sup>※1</sup>、IPX7<sup>※2</sup>の防水性能を 有しています。
- ※1 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、 約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注 水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、 通信端末としての機能を有することを意味しま す。
- ※2 F-01DにおけるIPX7とは、常温で水道水、かつ 静水の水深1.0mの所にF-01Dを静かに沈め、約 30分間放置後に取り出したときに通信端末としての機能を有することを意味します。

# ◆F-O1Dが有する防水性能でできること


- 1時間の雨量が20mm程度の雨の中で、傘をささず に通信ができます。
  - 手が濡れているときや端末に水滴がついているときには、端子キャップやスロットキャップの開閉はしないでください。
- 水深1.0mのプールの中に沈めることができます。水中で操作しないでください。
  - プールの水に浸けるときは、30分以内としてください。
  - プールの水がかかったり、プールの水に浸けたり した場合は、後述の方法で洗い流し、所定の方法 (→P16) で水抜きしてください。
- お風呂場で使用できます。
  - 湯船には浸けないでください。また、お湯の中で使用しないでください。故障の原因となります。 万が一、湯船に落としてしまった場合には、すぐに拾って所定の方法(→P16)で水抜きしてください。
  - 温泉や石鹸、洗剤、入浴剤の入った水には絶対に 浸けないでください。万が一、水道か以外が付着 してしまった場合は、直ちに後述の方法で洗い流 し、所定の方法(→P16)で水抜きしてください。

- お風呂場では、温度は5℃~45℃、湿度は45% ~99%、使用時間は2時間以内の範囲でご使用く ださい。
- 急激な温度変化は結露の原因となります。寒いところから暖かいお風呂などに本端末を持ち込むときは、本端末が常温になるまで待ってください。
   蛇口やシャワーから水やお湯などをかけないでください。
- 洗面器などに張った静水につけて、ゆすりながら汚れを洗い流すことができます。
  - 洗うときは、端子キャップとスロットキャップが 開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジ などは使用せず洗ってください。


#### ◆防水性能を維持するために

# 水の浸入を防ぐために、必ず次の点を守ってください。

- 常温の水道水以外の液体をかけたり、浸けたりしないでください。
- ドコモminiUMカードやmicroSDカードの取り付け/取り外し時や外部接続端子を使用するときには、次の図に示すミゾに指を掛けてキャップを開け、矢印のように回してください。



また、ドコモminiUIMカードやmicroSDカードの取り付け/取り外し後や外部接続端子使用後は、矢印のように回してキャップを閉じ、ツメを押し込んでキャップの浮きがないことを確認してください。



- 端子キャップとスロットキャップはしっかりと閉じ てください。接触面に微細なゴミ (髪の毛1本、砂 粒1つ、微細な繊維など)が挟まると、浸水の原因 となります。
- ▼イク、スピーカーなどを綿棒や尖ったものでつつ かないでください。
- 薬下させないでください。傷の発生などにより防水 性能の劣化を招くことがあります。
- 端子キャップ、スロットキャップのゴムパッキンは 防水性能を維持する上で重要な役割を担っています。 ゴムパッキンをはがしたり傷つけたりしないでくだ さい。また、ゴミが付着しないようにしてください。

防水性能を維持するため、異常の有無に関わらず 必ず2年に1回、部品の交換が必要となります。 部品の交換は端末をお預かりして有料にて承りま す。ドコモ指定の故障取扱窓口にお持ちください。

# ◆ご使用にあたっての注意事項

#### 次のイラストで表すような行為は行わないでください。 〈例〉



石鹸/洗剤/入浴剤

をつける



で洗う





洗濯機で洗う







砂/泥を

#### また、次の注意事項を守って正しくお使いください。

◆ 付属品、オプション品は防水性能を有していません。 付属の卓上ホルダに端末を差し込んだ状態で動画再 生などをする場合、ACアダプタを接続していない状 態でも、お風呂場、シャワ一室、台所、洗面所など の水周りでは使用しないでください。

- 規定(→P14)以上の強い水流(例えば、蛇□や シャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの 水流)を直接当てないでください。F-01DはIPX5 の防水性能を有していますが、内部に水が入り、感 雷や雷池の腐食などの原因となります。
- 熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風(ドラ イヤーなど)を当てたりしないでください。
- 本端末を水中で移動させたり、水面に叩きつけたり しないでください。
- 水道水やプールの水に浸けるときは、30分以内とし てください。
- プールで使用するときは、その施設の規則を守って、 使用してください。
- 本端末は水に浮きません。
- 水滴が付着したまま放置しないでください。電源端 子がショートしたり、寒冷地では凍結したりして、 故障の原因となります。
- マイク、スピーカーに水滴を残さないでください。 動作不良となる恐れがあります。
- 端子キャップやスロットキャップが開いている状態 で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、 感雷や故障の原因となります。そのまま使用せずに 雷源を切り、ドコモ指定の故障取扱窓口へで連絡く ださい。
- 端子キャップやスロットキャップのゴムパッキンが 傷ついたり、変形したりした場合は、ドコモ指定の 故障取扱窓□にてお取替えください。

実際の使用にあたって、すべての状況での動作を 保証するものではありません。また、調査の結果、 お客様の取り扱いの不備による故障と判明した場 合、保証の対象外となります。

## ◆水抜きについて

本端末を水に濡らすと、拭き取れなかった水が後から 漏れてくることがありますので、下記の手順で水抜き を行ってください。

① 本端末を安定した台などに置き、表面、裏面を乾い た清潔な布などでよく拭き取ってください。



② 本端末のディスプレイ面を下にして、長い辺を両手でしっかりと持ち、10回程度水滴が飛ばなくなるまで振ってください。その後、180度持ち替えて同様に10回程度水滴が飛ばなくなるまで振ってください。



③ 外周部の隙間に溜まった水は、乾いた清潔な布などに本端末の四隅を各10回程度振るように押し当てて拭き取ってください。



④ マイク、スピーカー、キー、充電端子などの隙間に 溜まった水は、乾いた清潔な布などに本端末を10 回程度振るように押し当てて拭き取ってください。



- ⑤ 本端末から出てきた水分を乾いた清潔な布などで十分に拭き取り、自然乾燥させてください。
  - 水を拭き取った後に本体内部に水滴が残っている場合は、水が染み出ることがあります。
  - 隙間に溜まった水を綿棒などで直接拭き取らない でください。


# ◆充電のときには


#### 充電時、および充電後には、必ず次の点を確認してく ださい。

- 充電時は、本端末が濡れていないか確認してください。本端末が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。
- 付属品、オプション品は防水性能を有していません。
- 本端末が濡れている場合や水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで水を拭き取ってから、付属の卓上ホルダに差し込んだり、端子キャップを開いたりしてください。
- 端子キャップを開いて充電した場合には、充電後はしっかりとキャップを閉じてください。なお、外部接続端子からの浸水を防ぐため、卓上ホルダを使用して充電することをおすすめします。
- ACアダプタ、卓上ホルダは、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りや水のかかる場所で使用しないでください。火災や感電の原因となります。
- 濡れた手でACアダプタ、卓上ホルダに触れないでください。感電の原因となります。

# で使用前の確認と設定

# 各部の名称と機能

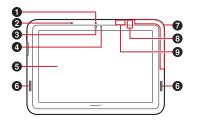

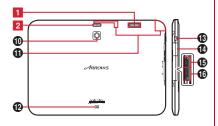

#### 〈各部の機能〉

- ランブ 赤色点灯:充電中 ※ アブリケーションによって点灯色は異なります。
- **②**マイク
- ❷ 照度センサー

周囲の明るさを検知して、ディスプレイのバックライトの明るさを自動調節(ふさぐと正しく調整されない場合があります。)

- **⑤** ディスプレイ (タッチパネル)
- **③** スピーカー
- 7 ワンセグアンテナ部

※ アンテナは本体に内蔵されています。手で覆うと 品質に影響を及ぼす場合があります。

3 Bluetooth/Wi-Fiアンテナ部

※ アンテナは本体に内蔵されています。手で覆うと 品質に影響を及ぼす場合があります。

**⑤** GPSアンテナ部

※アンテナは本体に内蔵されています。手で覆うと 品質に影響を及ぼす場合があります。

- 🛈 アウトカメラ
- **の** Xiアンテナ部

※ アンテナは本体に内蔵されています。手で覆うと 品質に影響を及ぼす場合があります。

- ② 充電端子
- ❸ ステレオイヤホン端子(防水)
- ① 外部接続端子

付属のPC接続用USBケーブル T01や別売りの FOMA 充電microUSB変換アダプタ T01などの接続

- ※ microUSBプラグは刻印のある面を上にして、 外部接続端子に水平に差し込んでください。
- fb microSDカードスロット→P19
- ゆ ドコモminiUIMカードスロット→P19
  (キーの機能)

キーを押して動作する機能は次のとおりです。

- 1 音量ボタン
  - 押す: 音量調節
- 2 電源キー 押す:スリープモードの設定/解除

長く押す:電源を入れる/切る

# ドコモminiUIMカード

# ドコモminiUIMカードとは、お客様の情報が記録されているICカードです。


- ドコモminiUIMカードは、対応端末以外ではご利用 いただけないほか、ドコモUIMカードからのご変更 の場合は、ご利用のサイトやデータなどの一部がご 利用いただけなくなる場合があります。
- 本端末ではドコモminiUIMカードのみご利用できます。ドコモUIMカード、FOMAカードをお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてお取り替えください。
- ドコモminiUIMカードが本端末に取り付けられていないと、一部の機能を利用することができません。
- ドコモminiUIMカードについて詳しくは、ドコモ miniUIMカードの取扱説明書をご覧ください。

# ◆ ドコモminiUIMカードの取り付け/ 取り外し

• ドコモminiUIMカードの取り付け/取り外しは、電源を切ってから行ってください。


#### ■ 取り付けかた

本端末のスロットキャップを開け(
)、本端末裏側のUIMカードマークの向きに合わせてドコモminiUIMカードのIC面を上に向けて、ドコモminiUIMカードを「カチッ」と音がするまで
の方向に差し込む



#### ■ 取り外しかた

本端末のスロットキャップを開け(**①**)、ドコモ miniUIMカードを**②**の方向に軽く押し、飛び出したド コモminiUIMカードを**③**の方向にまっすぐ引き出す



# microSDカード

## ◆ microSDカードについて

本端末にmicroSDカードまたはmicroSDHCカードを取り付けて利用します。


- 本端末は、2GBまでのmicroSDカードと32GBまでのmicroSDHCカードに対応しています(2011年8月現在)。ただし、市販されているすべてのmicroSDカードおよびmicroSDHCカードの動作を保証するものではありません。
- microSDカードのデータにアクセスしているときに、電源を切ったり衝撃を与えたりしないでください。データが壊れる恐れがあります。

# ◆ microSDカードの取り付け/取り外

• microSDカードの取り外しは、マウントを解除する か電源を切ってから行ってください。

#### ■ 取り付けかた

本端末のスロットキャップを開け(●)、本端末裏側 のmicroSDマークの向きに合わせてmicroSDカード の金属端子面を上に向けて、microSDカードを「カ チッ| と音がするまで2の方向に差し込む



### ■ 取り外しかた

本端末のスロットキャップを開け(**①**)、microSD カードを2の方向に軽く押し、飛び出したmicroSD カードを3の方向にまっすぐ引き出す



# 充電

# ▶ 卓上ホルダ充電の設定

付属の卓トホルダ F35を使って充電する場合は、本設 定を必ず確認してから充電を行ってください。

- 卓トホルダを使わないで充電する場合は、本設定を 変更する必要はありません。
- アプリケーションメニューで[設定]→[初 期設定]→[卓トホルダ充電]→充電方法を 選択
  - 急速充電:付属のACアダプタ F05を接続して充 電する場合に選択します。

通常充電:付属のACアダプタ FO5以外を接続し て充電する場合に選択します。

# 卓トホルダを使って充雷

付属のACアダプタ F05と卓上ホルダ F35を使って充 電してください。

- ① ACアダプタの電源ケーブル側とUSBケーブル側を つなぐ
- ② ACアダプタのmicroUSBプラグを、「B」の表記面 を上にして、卓上ホルダ裏側の端子に差し込む
- ③ ACアダプタの電源プラグをAC100Vコンセントへ 差し込む
- 4 本端末を卓上ホルダに差し込む
  - ランプが赤色に点灯するのを確認してください。 充電が終了するとランプは消灯します。
- (5) 充電が終わったら、本端末を卓上ホルダから取り外 ਰ
- ⑥ ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜き、 卓上ホルダからACアダプタのmicroUSBプラグを 抜く



# 電源ON/OFF

#### ◆ 雷源を入れる

# ] 📵 (2秒以上)

画面ロックがかかった状態で起動します。お買い 上げ時は [認証なし] に設定されています。

• 画面ロックの設定、解除→P32

#### ■ 初めて電源を入れたときは

- 画面の案内に従って設定を行います。設定は後から 変更できます。
- ソフトウェア更新機能の確認画面が表示された場合は「OK」をタップします。
- 本端末を初期化した場合も、初めて電源を入れたと きと同様の動作になります。

# ◆ 電源を切る

# シャットダウン確認画面が表示されるまで、でしでしを押し続ける→[電源を切る]

• **⑤** を10秒以上押すと、強制的に電源を切ることができます。

# 基本操作(タッチパネルの使い かた)

本端末のディスプレイはタッチパネルになっており、 指で直接触れて操作します。また、向きや動きを検知 するモーションセンサーによって、本端末を縦または 横に傾けて、画面表示を切り替えることができます。

# 主な操作

# **◇**タップ/ダブルタップ

タップ:画面に軽く触れてから離します。画面から指 を離した時点で操作が有効になります。

ダブルタップ: すばやく2回続けてタップします。



# ◆ 1 秒以 トタッチ

画面に1秒以上触れてから離します。画面に指を触れ たまま次の操作を行う場合もあります。


※操作の説明では「(1秒以上)」と記載することがあ ります。

### ❖ドラッグ/スライド/パン

ドラッグ: 画面の項目やアイコンに指を触れたまま、 仟意の位置に動かします。

スライド: 画面に指を触れたまま、縦構の方向に動か します。

パン: 画面そのものを任意の方向にドラッグして見た い部分を表示します。




# ❖ピンチ

画面に2本の指で触れたまま、指の間隔を広げたり (ピンチアウト)、狭くしたり(ピンチイン)します。



#### ❖フリック

画面に触れた指をすばやく払います。



# ハンドジェスチャーコントロー ル


ハンドジェスチャーコントロールとは、インカメラの 前で手を振るだけで、タッチパネルに触れずに操作で きる機能です。少し離れた位置や濡れた手でも、画面 を操作することができます。

本機能が起動中は、画面が表示されたままとなり、 インカメラが手を検出できる状態を保つため、電池 の消費が早くなります。

## **◇ハンドジェスチャーコントロール利用時** のご注意

- ハンドジェスチャーコントロールを利用する際は、 卓上ホルダに置くなど固定させた状態でご利用くだ さい。
- 手が正しく検出されるように、次の点にご注意くだ さい。
  - インカメラと手の距離が約40cm~約60cm、角 度がインカメラの中心から上下に約15度、左右に 約20度となるようにしてください。
  - インカメラに向かって手を上下左右に振ってくだ さい。





例: 手を F下に振る

- ハンドジェスチャーコントロール操作を行った際 は、ハンドジェスチャーコントロールを受け付け た方向を示すマークが表示されます。マークが表 示されている間は、マークの示す方向以外のハン ドジェスチャーコントロール操作は無効となりま す。マークが消えてから操作してください。
- 左右どちらの手でも操作できますが、両手で同時 に操作できません。
- 手袋をしたまま操作すると、正しく検出されない 場合があります。
- 使用する環境(部屋の明るさ、着衣、背景、光源 など) によっては、手を正しく検出できない場合
- 手の振りかたなどによっては、正しく検出できない。 場合があります。

があります。

- カメラの近くで大きな動作をすると、誤って検出さ れる場合があります。
- 本機能を起動すると、[画面の自動回転] の設定が無 効となり、オートローテーションが動作しません。 インカメラが画面の上に位置する状態で操作してく ださい。また、本機能終了後もオートローテーショ ンが無効のままとなるため、再度利用する場合は 「画面の自動回転」をチェックし直してください。
- カメラ/ビデオ撮影時は同時に利用できません。カ メラを記動すると、本機能は終了します。
- DI NA対応機器連携で利用する場合は、プレーヤー がサーバーと接続されている必要があります。

## ◆利用できる主な機能と操作

手を上下左右に振ることで、次のような操作ができます。

• 他の機能でも同等に操作できる場合があります。

#### ■ ブラウザ

上下左右:画面の縦横スクロール

# ■ ワンセグト下: 音量調整

左右:チャンネル切り替え

#### ■ DLNA

上下:音量調整 左右:動画のスキップ

■ ギャラリー

左右: 画像表示中に前後の画像に切り替え

# ◆ ハンドジェスチャーコントロールの利用

ハンドジェスチャーコントロールとアプリケーション を同時に起動しておく必要があります。

- アプリケーションを起動する前後どちらでもハンド ジェスチャーコントロールを起動できます。
- ステータスバーの時計をタップ→闘→ハ ンドジェスチャーコントロールをON/ OFFにする

ONにするとステータスバーに、が表示されます。

- **2** アプリケーションでハンドジェスチャー コントロールの操作を行う
  - 画面オフの状態にすると、ハンドジェスチャー コントロールはOFFになります。

# 初期設定

本端末を使うために最初に設定が必要な項目をまとめて設定できます。

- 各設定はいつでも変更できます。
- プリケーションメニューで[設定]→[初期設定]
- 2 各項目を設定

画面ロック:画面ロックについて設定します。 ホーム壁紙:ホーム画面の壁紙を設定します。 フォトスクリーン:ロック画面の画像を設定しま す。

**電話帳コピー**:電話帳のコピーをします。 **Googleアカウント**:Googleアカウントを設定し

ます。

**卓上ホルダ充電**:卓上ホルダで充電する際の充電 方法を設定します。→P20

## ❖その他の初期設定について

初期設定の項目以外にも、必要に応じて、次の項目を設定してください。

- Eメールのアカウントの設定→P41
- Wi-Fi機能の設定→P37
- アクセスポイント(APN)の設定→P36

# 画面表示/アイコン

#### ◆ ステータスバーのアイコン

ステータスバーに表示される通知アイコンとステータ スアイコンで様々な状態を確認できます。





#### ■ 主な通知アイコン

- ■:新着Gmail
- ■: 新着Fメール
- ■:新着SMS
- **№: エリアメール**
- ■: SMSの送信失敗
- の: 新着インスタントメッセージ
- ⑤:ウルトラ統合検索サイトの更新
- □:カレンダーの通知
- (1): アラームスヌーズ中

- ■: Wi-Fiテザリングが有効
- ↓: USB接続中
- ■: USBテザリングが有効
- ■: Wi-FiテザリングとUSBテザリングが有効
- \*:: Bluetooth通信でファイル着信 ★: データのアップロード完了
- \_\_\_ ±: データのダウンロード完了
- がインストール完了
- ●:イヤホン接続中(端末のマイクからの入力)
- じ:ワンセグ受信中
- こワンセグ録画中
- (ソフトウェア更新有)
- ✓: 通知アイコン(ソフトウェア更新完了) : GPS測位中
- ②: VPN接続中

#### : VPN未接続

#### ■ 主なステータスアイコン

- ▲ \*2:電波状態 **3**\*2:ローミング中

- : GPRS接続中
- ■:3G (パケット) 接続中 ■:ITE接続中
- △:機内干ード
- ●※2: Wi-Fi接続中
- \*: Bluetooth機能オン
- 自:要充電
- 1: 雷池残量が少ない
- ■: 雷池残量十分
- 10: 充電中
- ∅:マナーモード
- ♡:マナー(サイレント) 2:マナー (アラーム)
- 図:オリジナルマナー
- : ハンドジェスチャーコントロールオン
- ※1 バックグラウンドで起動中に表示されます。
- ※2 Googleアカウントでログインしているときに、 青色で表示されます。

# ホーム画面

ホーム画面はアプリケーションを使用するためのス タート画面です。 とができます。

ホーム画面は、アプリケーションやウィジェットを自 由に配置して、カスタマイズできます。最大5画面ま で設定でき、各画面は左右にスライドして切り替えら れます。

# ◆ ホーム画面の見かた



- ① Google検索/音声検索
- ② アプリケーションメニューを表示→P27
- ③ ホーム画面のカスタマイズ画面を表示→P26
- ④ カスタマイズエリア
- ⑤ 左右にあるホーム画面の数
- (6) 直前の画面に戻る
- (7) ホーム画面を表示
- (8) 最近使用したアプリケーションを表示

# 画面のカスタマイズ

ホーム画面に好みのアプリケーションのショートカッ トやウィジェットを自由に配置したり、壁紙を変更し たりできます。また、画面のカラーテーマやスタイル を変更することもできます。

# ❖ウィジェットやショートカットの追加

# ホーム画面で

[ウィジェット]/[アプリ]/[その他]→ 追加したい画面に項目をドラッグ

ホーム画面に選択した項目が貼り付けられます。

• 貼り付けた項目はドラッグして位置を変更でき ます。

#### レお知らせ-----

• 短縮メールのウィジェットを2つ以上貼り付けても、 登録できる件数は最大4件です。すべての短縮メール のウィジェットが連動して同じ内容になります。

# ◆ショートカットやウィジェットの削除

- ホーム画面で左右にスライドしてカスタ マイズしたいホーム画面を表示
- 削除するショートカットやウィジェット を選択(1秒以上)→そのまま骨 胸除にド ラッグ→アイコンが赤色に変わったら指 を離す

# ◆ホーム画面の壁紙の変更

- ホーム画面で井
- **2** [壁紙]→[ギャラリー]/[ライブ壁紙]/ [壁紙]→画像を選択
  - [ギャラリー] をタップして画像を選択した場合は、トリミング枠の内部をドラッグして位置を指定し、トリミング枠の角をドラッグして拡大/縮小したあと[OK] をタップして設定完了です。
  - [ライブ壁紙]をタップして画像を選択した場合 は、「壁紙に設定」をタップして設定します。画像によっては、「設定」をタップして画像の詳細 設定ができます。

### ◆カラーテーマやスタイルの変更

- ホーム画面で
- **2** [スタイル]→[カラーテーマ変更]/[スタイル変更]→アイテムを選択
  - [スタイル変更] をタップした場合は、[+新規 作成] をタップしてスタイルを作成・設定する こともできます。
  - スタイルの選択画面でスタイルを1秒以上タッチし、そのまま → MB にドラッグしてアイコンが赤色に変わったら指を離し、[はい] をタップすると削除できます。

# アプリケーション画面

アプリケーションメニューを呼び出し、登録されているアプリケーションを起動したり、本端末の設定を変更したりできます。

 アプリケーションによっては、起動時に「画面適合 ズーム」の確認画面が表示されます。[OK]をタッ ブすると、アプリケーションの表示サイズが本端末 に合わせられ、次回から確認画面は表示されません。 ステータスバーのなるをタップすると、表示サイズを 変更できます。

# ◆ アプリケーションメニューの表示

#### 1 ホーム画面で !!! ァァッ

アプリケーションメニューが表示されます。
ソートして表示: [ソート] → [名前順] / [ダウンロード順] / [利用頻度順] / [カスタマイズ順(編集に従う)]

ページ切り替え:左右にスライド



# 文字入力

ディスプレイに表示されるソフトウェアキーボードを 使って、文字を入力します。

- ここでは、主にNX!input powered by ATOKでの 入力について説明します。
- ◆ キーボードの使いかた

テンキーキーボード、QWERTYキーボード、手書き キーボード、50音キーボードを使って文字を入力で きます。

各キーボードから、音声文字入力を起動することもできます。

#### ■ テンキーキーボード

入力方式の設定により、ケータイ入力、ジェスチャー入力、ジェスチャー入力Pro、フリック入力の4種類の入力方式を使用できます。→P29



#### ■ QWERTYキーボード

ローマ字入力で入力します。



### ■ 手書きキーボード

手書きで文字を入力します。



#### ■ 50音キーボード

50音順、アルファベット順で入力します。





英数入力モード時

- ① 変換候補表示領域:文字を入力したときに変換候補 を表示、選択
  - 変換候補の表示領域を左右にスライドすると隠れている候補を表示できます。キーボードによっては、変換候補の下に、確定前の文字列が表示されます。
  - 文字入力欄によっては、変換候補が表示されない場合があります。
- ② II: 直前に確定した文字を変換前の文字に戻す ⑤: テンキーキーボードでの入力で、キーに割り当 てられた文字を逆順に表示

+: カーソルを左に移動↑ / ↓ : カーソルを上下に移動

/ \_\_\_\_\_ / \_\_\_ : 入力モードの切り替え(かな・英 字・数字) / (かな・英字) / (かな・英数字)

 1秒以上タッチすると、NX!inputメニューで ATOKの設定や単語登録ができます。

- ひらがな/カタカナの切り替え ☆ : 英字入力時の大文字と小文字の切り替え
- 50音キーボードではタップするたびに、大文字 →大文字固定→小文字に切り替わります。
- 各キーを上にフリックしても、大文字で入力でき ます。
- : 大文字固定に設定/解除
- ※ : 数字記号入力モードに切り替え
- 各キーを下にフリックしても、キーに割り当てら れている数字や記号を入力できます。
- ★: 絵文字、顔文字、記号、定型文、文字コードの 入力、パスワードマネージャーや連絡先の引用入 カのメニューに切り替え
- キーボードの非表示の操作にも利用します。
- 🚾: かな/全角カタカナ/半角カタカナ、英字の後 変換候補から選択
- : カタカナ/数字/英数/年月日(全角/半角) などに変換
- ③ ☑ / ■: カーソルの左側の文字を削除
  - カーソルを右に移動
  - 替え
  - 現在の設定は水色で表示されます。
  - | 第 / 第 : 全角/半角の切り替え
  - 現在の設定は水色で表示されます。
  - / ■: 文字の変換/空白の入力
  - ■/☑: 次の入力項目にカーソル移動/確定または
  - この他にも、 があります。
- 字分だけ移動
- 4 ## デシキー | 回 QWERTY | も手書き / 50音 : 十一 ボードの切り替え
  - (^\_^) / 、。!? / 定型文 / 🗰 : 顔文字 /記号/定型文(spモードメール本文入力時以 外) /絵文字(snモードメール本文入力時)の 入力
  - ・ 音声入力の記動

- ##デシャー: 1秒以 トタッチでテンキーキーボードの 位置の切り替え
- テンキーキーボードのトで2本の指で移動方向に ドラッグしても位置を切り替えられます。
- ■QWERTY: 1 秒以 トタッチでQWFRTYキーボード の分割キーボードと通常キーボードの切り替え
- QWFRTYキーボードのトでピンチアウト、ピン チインしても切り替えられます。
  - ▶手書き: 1秒以トタッチで手書きキーボードの枠 数の切り替え
- (5) 🗸: キーボードの非表示
- (6) キーボードの各種設定
- (7) 手書き入力領域:指で文字を書いて入力
  - 入力確定していない文字をタップすると、補正候 補の文字が表示されます。文字をタップすると入 れ替えることができます。
  - 右端の枠に文字を書くと、自動的にスクロールし、 て左端の枠に移動します。
  - QWFRTYキーボードで、左右にキーボードを分 けたときは中央に表示されます。
  - をスライドすると隠れた入力領域を表示でき ます。

# ◆キーボードの表示/非表示

- キーボードの表示
- 文字入力欄を選択
- キーボードの非表示
- キーボード表示中に
- ◆ テンキーキーボードの入力方式

テンキーキーボードでは、次の4つの入力方式を利用 できます。

- ソフトウェアキーボードの設定で入力方式を選択し ます。
- ケータイ入力

入力したい文字が割り当てられているキーを、目的の 文字が表示されるまで続けてタップします。

#### ■ ジェスチャー入力

入力したい文字が割り当てられているキーをタッチし たままにすると、キーの周りに文字(ジェスチャーガ イド) が表示されますので、指を離さず目的の文字ま でスライドします。

• 濁音/半濁音/拗音を入力するには、キーから指を 離さず下に1回または2回スライドします。キーの 周りに濁音/半濁音/拗音のジェスチャーガイドが 表示されますので、指を離さず目的の文字までスラ イドします。



下に2回 スライド



例: 「ぱ | を入力する場合

英数字入力モードの場合は、キーをタッチした指を 離さず下にスライドすると、大文字/小文字を切り 替えることができます。

#### ■ ジェスチャー入力Pro

ジェスチャーガイドの表示/非表示やジェスチャーガ イドが表示されるまでの速さを設定できます。

#### ■ フリック入力

入力したい文字が割り当てられているキーをタッチし たままにすると、キーの上に文字(フリックガイド) が表示されます。指を離さず目的の文字の方向にフ リックします。

• 濁音/半濁音/拗音を入力するには、フリックした あと を 1 回または2回タップします。

# ◆ 便利な入力機能

### ◇電話帳から引用して入力

# ∧ → ₩ο

**7** [電話帳/ATOKダイレクト]→連絡先リ ストで名前を選択→引用する項目に チェック→[OK]

#### ◆ テキスト編集

文字入力欄、Webサイトやドキュメント、受信メール などのテキストコピー、文字入力欄でのテキストの切 り取り、貼り付けの操作ができます。

アプリケーションの種類によって、操作方法が異なる。 る場合があります。

## ◆テキストのコピー/切り取り

# テキスト上を1秒以上

選択されたテキストが黄緑色でハイライト表示さ れます。

- 「すべて選択」をタップして選択することもでき ます。
- テキスト範囲の両端にあるつまみをスライドす ると選択範囲を調節できます。
- 選択範囲を解除するには、選択範囲外をタップ するか、「完了」をタップします。

# ? [コピー]/[切り取り]

# ◆テキストの貼り付け

# 貼り付け位置にカーソルを移動→テキス ト上を1秒以上→[貼り付け]

カーソル位置にクリップボードのテキストが貼り 付けられます。

範囲選択してから「貼り付け」をタップすると、 選択範囲が貼り付けたテキストで上書きされま す。

# ロック/セキュリティ

# ◆ 本端末で利用する暗証番号

本端末を便利にお使いいただくための各種機能には、 暗証番号が必要なものがあります。本端末をロックす であめのパスワードやネットワークサービスでお使い になるネットワーク暗証番号などがあります。 用途ご とに上手に使い分けて、本端末を活用してください。

#### 各種暗証番号に関するご注意

- 設定する暗証番号は「生年月日」、「電話番号の一部」、「所在地番号や部屋番号」、「1111」、「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万が一暗証番号が他人に悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者 で本人であることが確認できる書類(運転免許 証など)や本端末、ドコモminiUIMカードをド コモショップ窓口までご持参いただく必要があ ります。詳細は本書裏面の「総合お問い合わせ 先」までご相談ください。
- PINロック解除コード (PUK) は、ドコモショップでご契約時にお渡しする契約申込書(お客様控え)に記載されています。ドコモショップ以外でご契約されたお客様は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)とドコモが同じ別カードをドコモショップ窓口までご持参いただくか、本書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

### ◆ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモインフォメーションセンターでのご注文受付時に契約者ご本人を確認させていただく際や各種ネットワークサービスご利用時などに必要な数字4桁の番号です。ご契約時に任意の番号を要しいただきますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

パソコン向け総合サポートサイト「My docomo」\*の 「docomoID/パスワード」をお持ちの方は、パソコ ンから新しいネットワーク暗証番号への変更手続きが できます。

※「My docomo」については、本書裏面の裏側をご覧ください。

### **♦PINコード**

ドコモminiUIMカードには、PINコードという暗証番号を設定できます。ご契約時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。PINコードは、第三者による本端末の無断使用を防ぐため、ドコモminiUIMカードを取り付ける、または本端末の電源を入れるたびに使用者を認識するために入力する4~8桁の番号(コード)です。PINコードを入力することにより、端末操作ができます。

- 別の端末で利用していたドコモminiUIMカードを差し替えてお使いになる場合は、以前にお客様が設定されたPINコードをご利用ください。設定を変更されていない場合は「0000」となります。
- PINコードの入力を3回連続して間違えると、PINコードがロックされて使えなくなります。この場合は、「PINロック解除コード」でロックを解除してください。

## **◆PINロック解除コード(PUK)**

PINロック解除コードは、PINコードがロックされた 状態を解除するための8桁の番号です。なお、PIN ロック解除コードはお客様ご自身では変更できません。 • PINロック解除コードの入力を10回連続して間違え ると、ドコモminil JIMカードがロックされます。そ

ると、ドコモminiUIMカードがロックされます。その場合は、ドコモショップ窓口にお問い合わせください。

# ◆ PINコードの設定

#### ❖SIMカードロックの設定

電源を入れたときにPINコードを入力するように設定します。

- Pプリケーションメニューで[設定]→[現 在地情報とセキュリティ]→[SIMカード ロック設定]
- **2** [SIMカードをロック]→PINコードを入 カ→[OK]

#### レお知らせ-----

初めてPINコードを入力する場合は、「0000」を入 力してください。

#### ◆PINロックの解除

- PINコードがロックされた状態で[PIN ロック解除]
- **2** [\*\*05\*[PINロック解除コード]\*[新しい PINコード]\*[新しいPINコード]#]と入 カ
  - 例えば、PINロック解除コードが88888888 でPINコードを7777に変更する場合、 「\*\*05\*8888888\*7777\*7777#」と入力 します。

# ◆ 画面ロック

画面ロックを設定するとスリーブモードから復帰した ときや電源を入れたときに、認証操作が必要となるの で、他人が不正に本端末を使用するのを防ぐことがで きます。

#### ◆画面ロックの設定

ロック解除方法を設定して画面ロックを有効にします。

- アプリケーションメニューで[設定]→[現在地情報とセキュリティ]→[画面ロックの設定]
  - 画面ロックが有効になっているときは、[画面 ロックの設定] をタップしたあとにロック解除 操作が必要です。
- **2** [OFF] / [認証なし] / [パターン入力] / [暗証番号入力] / [パスワード入力]


ロックをかけない:[OFF]

セキュリティで保護しない:[認証なし]

- ロック解除画面を表示しますが、セキュリティ で保護されません。
- パターンの入力で解除: 「パターン入力」→垂直、 水平、対角線方向に最低4つの点を結ぶように スライドしてパターンを入力→「次へ」→同じ パターンを入力→「確認」
- 初めて設定するときは、パターン例が表示されます。
- 暗証番号の入力で解除: [暗証番号入力] →4~ 16桁の暗証番号を入力→ [次へ] →暗証番号を 再入力→ [OK]
- パスワードの入力で解除: [パスワード入力] →ア ルファベットを含む4~16桁のパスワードを入 カ→ [次へ] →パスワードを再入力→ [OK]

## ❖画面ロックの解除

- - 電源を入れたときは、起動画面のあとにロック 画面が表示されます。
- 2 画面ロック設定の種類に応じて解除操作 「認証なし」の場合: ロック画面の を円の外までスライド



[パターン入力] の場合: パターンを入力 [暗証番号入力] の場合: 暗証番号を入力→[OK] [パスワード入力] の場合: パスワード入力欄を タップ→パスワードを入力→[OK]

# 連絡先

# 連絡先の使いかた

連絡先には電話番号やメールアドレスなどを入力できます。連絡先から簡単な操作で登録した人に連絡できます。

# アプリケーションメニューで[連絡先]



連絡先画面

- ① すべての連絡先 表示する連絡先のグループを選択します。
- ② <u>Q</u> 連絡先を検索タップしてキーワードを入力し、連絡先を検索 します。
- ③ ★ タップすると連絡先のグループ「スター付き」 に登録されます。
- ④ 編,新規 連絡先を新規登録します。
- 連絡先を新規登録します。 ⑤ 

  ✓
- 連絡先を編集します。
- 連絡先のサブメニューを表示します。
- ① 連絡先リスト連絡先を選択できます。連絡先リスト上でタップすると、インデックスが表示されます。

#### 8 名前

- タップして個人情報画面に情報を表示します。
- ⑨ インデックスバー
- (10) 個人情報画面

選択した相手の個人情報を表示します。項目を タップして、SMSやEメール送信ができます。

① インデックス 文字や名前を選択して連絡先を検索できます。 連絡先リストをタップ→インデックスの文字を 選択→そのまま次の階層の文字までスライド→ そのまま登録済みの名前までスライドすると、 選択した連絡先が連絡先リストの先頭に表示されます。ただし、登録件数が少ないと先頭に表示されない場合があります。

# ◆ 連絡先を登録

- 連絡先画面で
  無無
  →必要に応じてアカウントを選択→各項目を設定→[完了]
- ◆ 連絡先の編集
- 連絡先画面で編集したい連絡先を選択→一変更したい項目を入力→[完了]
- ◆ 連絡先の削除
- 連絡先画面で削除したい連絡先を選択→■ → [連絡先を削除] → [OK]
  - 連絡先画面で → [連絡先を選択削除] をタップすると、削除したい連絡先を選択して削除が可能です。[全て選択] をタップすると、全件削除できます。
- ◆ 連絡先のインポート/エクスポート
- 連絡先画面で → [インポート/エクスポート] → 項目を選択→それぞれの操作を行う
  - SIMカードからインポート: ドコモminiUIMカードに保存した連絡先から追加したい連絡先を指定してインポートします。

- SIMカードにエクスポート:指定した連絡先をドコ モminiUIMカードにエクスポートします。エクス ポートされる内容は名前/1件目の電話番号/1件 目のメールアドレスのみとなり、最大50件まで保 存できます。ただし、電話番号とメールアドレス の属性はエクスポートされません。また、上書き でエクスポートする場合、ドコモminiUIMカード 内の連絡先を全て削除してからエクスポートされ ますので、ご注意ください。
- SDカードからインボート: microSDカードに保存 されている連絡先データ (vCardファイル) を、 指定したアカウントに登録します。ファイルが複 数ある場合は、登録するファイルを選択します。
- SDカードにエクスポート:「プロフィール」を除 く連絡先データ (vCardファイル) を、 microSDカードに全件保存します。
- 表示可能な連絡先を全件送信:連絡先データを Bluetooth通信もしくはメールに添付して全件 送信します。

#### レお知らせ---

- 他の端末との間で連絡先データの全件受け渡しをした い場合は、電話帳コピーツール (→P35) をご利用 ください。
- スマートフォン以外の端末への全件送信には、必ず電 話帳コピーツールをご利用ください。Bluetooth通 信での全件送信を行うと、正常にデータが移行できま せん。

# 電話帳コピーツール

microSDカードを利用して、他の端末との間で電話帳 データをコピーできます。また、Googleアカウント に登録された電話帳データをdocomoアカウントにコ ピーできます。

- アプリケーションメニューで[電話帳コピーツール]
  - はじめてご利用される際には、「使用許諾契約 書」に同意いただく必要があります。

# ◆ 電話帳をmicroSDカードにエクス ポート

- microSDカードを本端末に取り付ける
- 2 [エクスポート]タブ画面で[開始] docomoアカウントに保存されている電話帳データがmicroSDカードに保存されます。
- ◆ 電話帳をmicroSDカードからイン ポート
- 電話帳データが保存されたmicroSDカードを本端末に取り付ける
- 2 [インポート]タブ画面でインポートした いファイルを選択→[上書き]/[追加] インポートした電話帳データはdocomoアカウン トに保存されます。
- ◆ Googleアカウントの連絡先を docomoアカウントにコピー
- [docomoアカウントへコピー]タブ画面 でコピーしたいGoogleアカウントを選 択→「上書き」/「追加」

コピーした電話帳データはdocomoアカウントに 保存されます。

「本体」に登録した電話帳データもGoogleアカウントと同様にdocomoアカウントへのコピーが可能です。

# プロフィールの編集

ご契約電話番号を確認できます。また、ご自身の情報 を入力、編集できます。

アプリケーションメニューで[連絡先]→「プロフィール]→ → 各項目を設定 → [完了]

# 各種設定

# 設定メニュー

- アプリケーションメニューで [設定] を選択して表示される設定メニューから、各種設定を行います。
- 初期設定:最初に設定が必要な項目を表示します。 無線とネットワーク:機内モードやWi-Fi、Bluetooth
- 機能、テザリングなどの設定を行います。 音:バイブ、マナーモード、通知音、各種操作音、
- Dolby Mobile設定などを行います。 画面:フォトスクリーン、画面の明るさや自動回転、
- 回面・フォトスフリーン、回面の明句とで自動回転、 アニメーション、フォントなどの画面設定を行います。
- 現在地情報とセキュリティ:現在地の設定や画面ロック、パスワードなどの設定を行います。
- **アプリケーション**:アプリケーションに関する設定を 行います。
- **アカウントと同期**:アカウントや同期に関する設定を行います。
- **バックアップと復元**:データのバックアップや復元、 初期化を行います。
- **ストレージ**:空き容量表示や外部ストレージのデータ 消去などを行います。
- **言語と入力**:使用言語や音声認識装置の設定、テキスト読み上げの設定、キーボードの設定などを行います。
- **ユーザー補助**: ユーザー補助サービスの有効/無効を 設定したり、タップするときに長押しと認識される までの時間を設定したりします。
- 日付と時刻:日付や時刻に関する設定を行います。 端末情報:本端末の各種情報を表示します。

# 無線とネットワーク

# ◆ アクセスポイント (APN) の設定

インターネットに接続するためのアクセスポイント (spモード、mopera U) はあらかじめ登録されてお り、必要に応じて追加、変更することもできます。

- お買い上げ時には、通常使う接続先としてspモードが設定されています。
- テザリングがオンのときは、アクセスポイントの設定はできません。テザリングをオフにしてください。

## ❖アクセスポイントの追加(新しい APN)

- MCCを440、MNCを10以外に変更しないでください。画面上に表示されなくなります。
- アプリケーションメニューで[設定]→[無線とネットワーク]→[モバイルネットワーク]→[アクセスポイント名]
- **7** ■→[新しいAPN]
- **3** [名前]→ネットワークプロファイル名を 入力→[OK]
- **4** [APN]→アクセスポイント名を入力→ [OK]
- 5 その他、通信事業者によって要求されている項目を入力→ 30

# ❖アクセスポイントの初期化

アクセスポイントを初期化すると、お買い上げ時の状態に戻ります。

- アプリケーションメニューで[設定]→[無線とネットワーク]→[モバイルネットワーク]→[アクセスポイント名]
- 2 ■→[初期設定にリセット]

# **♦**spモード

spモードはNTTドコモのスマートフォン向けISPです。インターネット接続に加え、iモードと同じメールアドレス(@docomo.ne.jp)を使ったメールサービスなどがご利用いただけます。

spモードはお申し込みが必要な有料サービスです。
 spモードの詳細については、ドコモのホームページをで覧ください。

# ❖mopera Uの設定

mopera UはNTTドコモのISPです。mopera Uにお申し込みいただいたお客様は、簡単な設定でインターネットをご利用いただけます

- mopera Uはお申し込みが必要な有料サービスです。
- アプリケーションメニューで[設定]→[無線とネットワーク]→[モバイルネットワーク]→[アクセスポイント名]
- 「mopera U]/[mopera U設定]を選択
- ー レお知らせ-----
- [mopera U設定] は、mopera U設定用アクセスポイントです。mopera U設定用アクセスポイントをご利用いただくと、パケット通信料がかかりません。なお、初期設定画面および設定変更画面以外には接続できないのでご注意ください。mopera U設定の詳細については、mopera Uのホームページをご覧ください。

 [mopera U] をご利用の場合、mopera Uのご契約 が必要です。mopera Uの詳細については、ドコモの ホームページをご覧ください。

# ◆ Wi-Fi機能

本端末のWi-Fi機能を利用して、自宅や社内ネットワーク、公衆無線LANサービスの無線LANアクセスポイントに接続して、メールやインターネットを利用できます。

無線LANアクセスポイントに接続するには、接続情報 を設定する必要があります。

# ❖Wi-Fiをオンにしてネットワークに接続

- アプリケーションメニューで[設定]→[無線とネットワーク]
- **2** [Wi-Fi] にチェック Wi-Fiがオンになり、利用可能なWi-Fiネットワークがスキャンされます。
- 3 [Wi-Fi設定]

検出されたWi-Fiネットワークのネットワーク名と セキュリティ設定(オーブンネットワークまたは セキュリティで保護)がWi-Fiネットワークリスト に表示されます。

- ▲ Wi-Fiネットワークを選択→[接続]
  - セキュリティで保護されたWi-Fiネットワークを 選択した場合、パスワード(セキュリティキー) を入力し、[接続] をタップします。

#### レお知らせ-----

• Wi-Fi機能がオンのときもパケット通信を利用できます。ただしWi-Fiネットワーク接続中は、Wi-Fiが優先されます。Wi-Fiネットワークが切断されると、自動的にLTE/3G/GPRSネットワークでの接続に切り替わります。切り替わったままでご利用になる場合は、パケット通信料が発生しますのでご注意ください。

# **❖Wi-Fiネットワークの簡単登録**

AOSS™またはWPSに対応した無線LANアクセスポイントを利用して接続する場合は、簡単な操作で接続できます。

- あらかじめWi-Fiをオンにしてください。
- Pプリケーションメニューで[設定]→[無線とネットワーク]→[Wi-Fi設定]→[Wi-Fi簡単登録]
- 7 登録方式を選択
  - AOSS™方式: [AOSS方式] → [はい] →アク セスポイント側でAOSS™ボタンを押す→ [OK]
  - WPS方式: [WPS方式] → [ブッシュボタン方式] / [PIN入力方式] → [はい] →アクセスポイント側で操作
  - ブッシュボタン方式の場合は、アクセスポイント側で専用ボタンを押します。PIN入力方式の場合は、本端末に表示されたPINコードをアクセスポイント側で入力後、[OK] をタップします。

# ❖Wi-Fiネットワークの追加

ネットワークSSIDやセキュリティを入力して、手動でWi-Fiネットワークを追加します。

- あらかじめWi-Fiをオンにしてください。
- 】 アプリケーションメニューで[設定]→[無線とネットワーク]→[Wi-Fi設定]
- **7** [Wi-Fiネットワークを追加]
- 3 追加するWi-FiネットワークのネットワークSSIDを入力→セキュリティを選択
  - セキュリティは [なし] [WEP] [WPA/ WPA2 PSK] [802.1x EAP] が設定可能です。
- 4 必要に応じて追加のセキュリティ情報を 入力→[保存]
- ❖Wi-Fiネットワークの切断
- アプリケーションメニューで[設定]→[無線とネットワーク]→[Wi-Fi設定]
- 2 接続しているWi-Fiネットワークを選択→ [切断]

#### レお知らせ-----

Wi-FiをオフにしてWi-Fiネットワークを切断した場合、次回Wi-Fiオン時に接続可能なWi-Fiネットワークがあるときは、自動的に接続されます。

# ◆ テザリング

テザリングとは、スマートフォンなどのモバイル機器をモデムとして使用することにより、USBケーブルやWi-Fiで接続した外部接続機器を、インターネットに接続できるようにする機能です。

- デザリングを有効にした状態では、インターネット 接続・メールサービス以外のspモードの機能をご利 用になれません。
- デザリングを利用してインターネットに接続した場合、ご利用の環境によってはWi-Fi対応機器のブラウザやゲームなどのアプリケーションが正常に動作しない場合があります。

#### √お知らせ-----

アプリケーションメニューで [設定] → [無線とネットワーク] → [テザリング] → [ヘルプ] で、テザリングについての情報を見ることができます。

# ◆ USBテザリング

本端末を付属のPC接続用USBケーブルTO1でパソコンと接続し、モデムとして利用することでインターネットに接続できます。

- 本端末とパソコンをUSBケーブルで接続
- **2** アプリケーションメニューで[設定]→[無線とネットワーク]→[テザリング]
- **ℚ** [USBテザリング]にチェック
- ▲ 注意事項の内容を確認して[OK]

### レお知らせ-----

- USBテザリングに必要なパソコンの動作環境は次の とおりです。なお、OSのアップグレードや追加・変 更した環境での動作は保証いたしかねます。
  - Windows XP (Service Pack 3以降)、Windows Vista、Windows 7

- Windows XPパソコンでUSBテザリングを行うには、パソコン側に専用ドライバをインストールする必要があります。専用ドライバのダウンロードについては、次のサイトをご覧ください。
   http://www.fmworld.net/oroduct/ohone/usb/
- Windows XPバソコンでUSBテザリングを無効にするには、本端末側でUSBデザリングをOFFにせずに、パソコンからUSBケーブルを取り外してください。

# ◆ Wi-Fiテザリング

本端末をWi-Fiアクセスポイントとして利用することで、Wi-Fi対応機器をインターネットに接続できます。

- Wi-Fi対応機器を8台まで同時接続できます。
- 日本国内では1~13チャンネル、国外では1~11 チャンネルの周波数帯を利用できます。

# ❖ Wi-Fiテザリングの設定

Wi-Fiテザリングをオンにして、接続の設定を行います。

- Pプリケーションメニューで[設定]→[無線とネットワーク]→[テザリング]
- 🤈 [Wi-Fiテザリング]にチェック
- チェックを外すと、Wi-Fiテザリングがオフになります。
- ② 注意事項の内容を確認して[OK]
- 4 [ネットワークSSID]→ネットワーク SSIDを入力
  - お買い上げ時には、「F-01D\_AP」が設定されています。
  - 登録済みの設定を変更する場合は、[Wi-Fiテザ リングを設定]を選択すると設定画面が表示されます。

# 5 [セキュリティ]→セキュリティを選択

- セキュリティは [Open] [WEP64] [WEP128] [WPA PSK TKIP] [WPA PSK AES] [WPA2 PSK TKIP] [WPA2 PSK AES] [WPA/WPA2 PSK] が設定可能です。
- **6** [パスワード]→パスワードを入力→[保 存]

# ❖Wi-Fi対応機器の簡単登録

AOSS™またはWPSに対応したWi-Fi対応機器を登録します。

- あらかじめWi-Fiテザリングをオンにしてください。
- アプリケーションメニューで[設定]→[無線とネットワーク]→[デザリング]→[Wi-Fi簡単登録]
- 7 登録方式を選択

AOSS™方式: [AOSS方式] → [はい] →Wi-Fi 対応機器側でAOSS™ボタンを押す→ [OK] WPS方式: [WPS方式] → [ブッシュボタン方 式] / [PIN入力方式] →各種操作→登録画面 で [OK]

 ブッシュボタン方式の場合は、[OK] をタップ 後WI-Fi対応機器側で専用ボタンを押します。 PIN入力方式の場合は、WI-Fi対応機器に表示されたPINコードを入力後、[OK] をタップします。

#### レお知らせ----

- AOSS™登録機器数が最大件数の24件を超えると、 古い登録データの削除確認画面が表示されます。新たな機器でAOSS™接続を利用する場合は [はい] を タップしてください。
- AOSS™設定を解除するには、[Wi-Fiテザリングを 設定] 画面で [AOSS解除] をタップします。

# メール/インターネット

# spモードメール

i モードのメールアドレス (@docomo.ne.jp) を利用して、メールの送受信をします。 絵文字、デコメール®の使用が可能で、自動受信にも

対応しています。
• spモードメールの詳細については、『ご利用ガイド ブック (spモード編)』をご覧ください。

アプリケーションメニューで[spモードメール]

以降は画面の指示に従って操作します。

# SMS

携帯電話番号を宛先にして、最大全角70文字(半角 英数字のみの場合は最大160文字)の文字メッセージ を送受信します。

- ◆ SMSを作成して送信
- 】 アプリケーションメニューで[メッセー ジ]→[新規作成]
- プ [To]→携帯電話番号を入力

# Eメール

mopera Uや一般のプロバイダが提供するメールアカウントを設定して、Eメールを利用します。

- ◆一般プロバイダのメールアカウントの 設定
- あらかじめご利用のサービスプロバイダから設定に 必要な情報を入手してください。
- が要な情報を入手してください。 **■ アプリケーションメニューで[メール]**
- 2 [メールアドレス]→メールアドレスを入力→[パスワード]→パスワードを入力→ [次へ]

以降は画面の指示に従って操作します。

- ◆ Eメールを作成して送信
- Tプリケーションメニューで[メール]
  - 複数のメールアカウントがある場合は、画面左 上のアカウントをタップして切り替えます。
- 2 ≝
- ? [To]→アドレスを入力
  - CcやBccを追加する場合は、[Cc/Bccを追加]をタップします。
- 4 [件名]→件名を入力
- 5 [メッセージを作成]→メッセージを入力
  ・ファイルを深付する場合は /// →ファイルを深
- 6 [送信]

# ◆ Eメールの受信 / 表示

# アプリケーションメニューで「メール」

- 複数のメールアカウントがある場合は、画面左 上のアカウントをタップして切り替えます。
- アカウントをタップして「統合ビュー」をタッ プすると、すべてのメールアカウントのFメー ルが混在した受信トレイが表示されます。各 メールアカウントはFメールの右側にあるカ ラーバーで区別されます。
- **⑦** 受信トレイを更新するには、

  ⑤
- ₹ Eメールを選択

# **Gmail**

Gmailは、GoogleのオンラインEメールサービスで す。本端末のGmailを使用して、Eメールの送受信が 行えます。

# ♦ Gmailを開く

アプリケーションメニューで[Gmail] 受信トレイにメッセージスレッドの一覧が表示さ **カます。** 

## ◆Gmailの更新

## 受信トレイでの

本端末のGmailとWebサイトのGmailを同期させ て、受信トレイを更新します。

• Gmailの詳細については、次の操作でモバイル ヘルプをご覧ください。 Gmailの受信トレイで
■ → 「ヘルプ]

# 緊急速報「エリアメール」

気象庁から配信される緊急地震速報などを受信するこ とができるサービスです。

- エリアメールはお申し込み不要の無料サービスです。
- 最大50件保存できます。
- 電源が入っていない、機内モード中、国際ローミン グ中、PINコード入力画面表示中などは受信できま せん。また、本端末のメモリ容量が少ないときは受 信に失敗することがあります。
- 受信できなかったエリアメールを後で受信すること はできません。

# ▶ 緊急速報「エリアメール」を受信した ときは

エリアメールを受信すると、専用ブザー音または専用 着信音が鳴りステータスバーに通知アイコンが表示さ れ、内容表示画面が表示されます。

- ブザー音または着信音は最大音量で鳴動します。変 更はできません。
- お買い上げ時は、マナーモード中でも鳴動します。 鳴動しないように設定できます。→P43

# ▶ 受信したエリアメールの表示

アプリケーションメニューで[エリアメー ル]→エリアメールを選択

# ◆ 緊急速報「エリアメール」設定

- 7 各項目を設定

**受信設定**:エリアメールを受信するかどうかを設定します。

**着信音**:エリアメールの鳴動時間とマナーモード時に鳴動するかどうかを設定します。

**受信画面および着信音確認**:エリアメールの受信 動作を確認します。

**その他の設定**:緊急速報以外のエリアメールの受信登録/削除の設定をします。

# ブラウザ

ブラウザを利用して、パソコンと同じようにWebサイトを閲覧できます。

本端末では、パケット通信またはWi-Fiによる接続でブラウザを利用できます。

# ◆ Webサイト表示中の画面操作

■ Webページを縦表示/横表示に切り替え 本端末を縦または横に持ち替えて、縦/横画面表示を 切り替えます。

■ Webページの拡大/縮小

次の方法で拡大/縮小します。

**ピンチアウト/ピンチイン**:拡大/縮小します。 **ダブルタップ**:拡大します。

- 拡大前の表示に戻す場合は、再度ダブルタップします。
- 画面のスクロール/パン

画面を上下/左右にスクロールまたは全方向にパンして見たい部分を表示します。

- ◆ ブラウザを起動してWebサイトを表示
- アプリケーションメニューで[ブラウザ]
- 7 アドレスバーにURL/キーワードを入力
- 3 ► Webサイトを選択

# 付録/索引

# オプション・関連機器のご紹介

本端末にさまざまな別売りのオブション品を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってお取り扱いしていない商品もあります。

詳細は、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。また、オプション品の詳細については各機器の取扱説明書などをご覧ください。

- FOMA 充電microUSB変換アダプタ T01
- 卓上ホルダ F35
- USBケーブル FO1
- 周辺機器接続用USBケーブル TO1
- PC接続用USBケーブル TO1
- FOMA ACアダプタ 01\*1/02\*1、2
- FOMA DCアダプタ 01\*1 / 02\*1
- FOMA 海外兼用ACアダプタ 01<sup>※1、2</sup>
- ACアダプタ F05\*2
- FOMA 乾電池アダプタ 01<sup>※1</sup>
- ワイヤレスイヤホンセット 02
- 骨伝導レシーバマイク 02
- FOMA 補助充電アダプタ 02\*3
- ※1 本端末と接続するには、FOMA 充電microUSB 変換アダプタ TO1が必要です。
- ※2 海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。
- ※3 本端末と接続するには、付属のPC接続用USB ケーブル T01またはFOMA 充電microUSB変 換アダプタ T01が必要です。

# トラブルシューティング (FAQ)

## ◆ 故障かな?と思ったら

- まず初めに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新してください。→P47
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、本書裏面の「故障お問い合わせ 長」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお気軽にご相談ください。

## ■ 電源・充電

●本端末の電源が入らない

電池切れになっていませんか。

く差し込まれていますか。

#### ● 充電ができない(充電中にランプが点灯しない)

- ・ アダブタの電源プラグやシガーライタープラグが コンヤントまたはシガーライターソケットに正し
- 本端末と付属のACアダプタ F05が正しく接続 されていますか。
- ・付属の卓上ホルダを使用する場合、本端末の充電端子は汚れていませんか。汚れたときは、端子部分を乾いた綿棒などで拭いてください。
- ・付属のPC接続用USBケーブル TO1をご使用の 場合、パソコンの電源が入っていますか。
- 充電しながら通信、その他機能の操作を長時間行うと、本端末の温度が上昇してランブが消える場合があります。温度が高い状態では安全のために充電を停止しているため、で使用後に本端末の温度が下がってから再度充電を行ってください。
- 電池が切れそうな状態で充電すると、約13分で 充電が停止する場合があります。その場合は、 ACアダプタや卓上ホルダなどのコネクタを抜き 差ししてください。

#### ■ 端末操作

### ●ボタンを押しても動作しない

スリープモードになっていませんか。 **o** を押して解除してください。

### ●電池の使用時間が短い

- 圏外の状態で長時間放置されるようなことはありませんか。圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探すため、より多くの電力を消費しています。
- 内蔵電池の使用時間は、使用環境や劣化度により 異なります。
- 内蔵電池は消耗品です。充電を繰り返すごとに、 1回で使える時間が次第に短くなっていきます。 十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端 に短くなった場合は、本書裏面の「故障お問い合 わせ先」またはドコモ指定の故障取扱窓口までお 問い合わせください。
- **ドコモminiUIMカードが認識されない** ドコモminiUIMカードを正しい向きで挿入してい ますか。→P19

#### ●操作中・充電中に熱くなる

操作中や充電中、充電しながらワンセグ視聴などを 長時間行った場合などには、本端未や内蔵電池、ア ダプタが温かくなることがありますが、安全上問題 ありませんので、そのままで使用ください。

#### ●時計がずれる

長い間、電源を入れた状態にしていると時計がすれる場合があります。日付と時刻の [日付と時刻の自動設定] にチェックが付いていることを確認し、電波のよい場所で電源を入れ直してください。

#### ■ カメラ

- カメラで撮影した写真やビデオがぼやける
  - カメラのレンズにくもりや汚れが付着していない かを確認してください。
  - ・フォーカスモードを [オート] にしてください。

# ◆ エラーメッセージ

#### ●しばらくお待ちください

音声回線規制中やパケット通信規制中に表示されます。 しばらくたってから操作してください。

- ■電池残量がありません。シャットダウンします。電池残量がありません。充電してください。→ P20
- ●やり直してください

画面ロックの解除時にPINまたはパスワードが誤っているときに表示されます。正しい暗証番号またはパスワードを入力してください。→P32

- ●PINコードが正しくありません。残り回数:X 正しくないPINコードを入力すると表示されます。 正しいPINコードを入力してください。→P32
- SIMカードが挿入されていません ドコモminiUIMカードが正しく挿入されていない 場合に表示されます。ドコモminiUIMカードが正 しく挿入されているか確認してください。

# 保証とアフターサービス

## ◇保証について

- 本端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申しつけください。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品 の全部または一部を変更することがありますので、 あらかじめご了承ください。
- 本端末の故障・修理やその他お取り扱いによって連絡先などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え連絡先などの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いします。
- ※本端末は、電話帳コピーツールなどを使って連絡先 データをmicroSDカードに保存していただくこと ができます。

# ◆アフターサービスについて

### ■ 調子が悪い場合は

修理を依頼される前に、本書の「故障かな?と思った ら」をご覧になってお調べください(→P44)。それ でも調子がよくないときは、本書裏面の「故障お問い 合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。

## ■ お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

#### ■ 保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良(液晶・コネクタなどの破損)による故障・損傷などは有料修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有料修理となります。

#### ■次の場合は、修理できないことがあります。

- 故障取扱窓口にて水濡れと判断した場合(例:水濡れシールが反応している場合)
- お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる 腐食が発見された場合や、内部の基板が破損・変形 していた場合(外部接続端子・ステレオイヤホン端 子・液晶などの破損や筐体亀裂の場合においても修 理ができない可能性があります)
- ※修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となります。

## ■ 保証期間が過ぎたときは

ご要望により有料修理いたします。

## ■ 部品の保有期間は

本端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、本書裏面の「故障お問い合わせ先」へお問い合わせください。

#### ■ お願い

- 本端末および付属品の改造はおやめください。
  - 火災・けが・故障の原因となります。
  - 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。
- 次のような場合は改造とみなされる場合があります。液晶部やボタン部にシールなどを貼る
  - 液晶部やボダン部にシールはこを貼る
  - 接着剤などにより本端末に装飾を施す
  - 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
- 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
- 各種機能の設定などの情報は、本端末の故障・修理 やその他お取り扱いによってクリア(リセット)される場合があります。お手数をおかけしますが、その場合は再度設定してくださるようお願いいたします。
- 修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、Wi-Fi用のMACアドレスおよびBluetoothアドレスが 変更される場合があります。
- 本端末のスピーカーなどに磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど、磁気の影響を受けやすいものを近づけるとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。
- 本端末は防水性能を有しておりますが、本端末内部 が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電 源を切って、お早めに故障取扱窓口へご来店くださ い。ただし本端末の状態によって修理できないこと があります。

# メモリダイヤル(連絡先機能)およびダウン ロード情報などについて

本端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化、消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様の端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合がありますが、その際にはこれらのデータなどは一部を除き交換後の製品に移し替えることはできません。

# ソフトウェア更新

F-01Dのソフトウェアを更新する必要があるかどうかネットワークに接続してチェックし、必要な場合にはパケット通信を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページでご案内させていただきます。

更新方法には、次の3種類があります。

自動更新:新しいソフトウェアを自動でダウンロードし、あらかじめ設定した時刻に書き換えを行います。

即時更新: 更新したいときすぐ更新を行います。 予約更新: アップデートパッケージをインストール する時刻を予約すると、予約した時刻に自動的に ソフトウェアが更新されます。

#### √お知らせ-----

ソフトウェア更新は、本端末に登録された連絡先、カメラ画像、メール、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行えますが、お客様のF-01Dの状態(故障、破損、水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすめします。ただし、ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承ください。

# ◆ ご利用にあたって

- ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。
- 次の場合はソフトウェアを更新できません。
- 圏外が表示されているとき
- 国際ローミング中
- 機内モード中
- OSバージョンアップ中
- 日付と時刻を正しく設定していないとき
- ソフトウェア更新に必要な電池残量がないとき
- ソフトウェア更新に必要な空き容量がないとき
- ソフトウェア更新(ダウンロード、書き換え)には 時間がかかる場合があります。
- ソフトウェア更新中は、各種通信機能およびその他の機能を利用できません。
- ソフトウェアの更新の際には、サーバー(当社のサイト)へSSL/TLS通信を行います。
- ソフトウェア更新は、電波が強く、電波状態アイコンが4本表示されている状態で、移動せずに実行することをおすすめします。ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなり、ダウンロードが中止された場合は、もう一度電波状態のよい場所でソフトウェア更新を行ってください。
- すでにソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェ ア更新のチェックを行った際に [更新の必要はあり ません。このままお使いください。] と表示されま す。
- 国際ローミング中、または圏外にいるときは[ローミング中もしくは圏外時は更新できません。]と表示されます。

- ソフトウェア更新に必要な電池残量がないときは 「充電不足のため更新ができません。フル充電をして から再度更新を実行してください。」または「書換え 処理が開始できません。フル充電後に再度更新を実 行して下さい。」と表示されます。
- ソフトウェア更新中に送信されてきたSMSは、 SMSヤンターに保管されます。
- ソフトウェア更新の際、お客様のF-01D固有の情報 (機種や製造番号など)が、自動的にサーバー(当社が管理するソフトウェア更新用サーバー)に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェア更新に失敗した場合、[書換え失敗しました] と表示され、一切の操作ができなくなる可能性があります。その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただけますようお願いいたします。
- PINコードが設定されているときは、書き換え処理 後の再起動の途中でPINコード入力画面が表示され、 PINコードを入力する必要があります。
- ソフトウェア更新中は、他のアプリケーションを起動しないでください。

# ◆ ソフトウェアの自動更新

新しいソフトウェアを自動でダウンロードし、あらか じめ設定した時刻に書き換えを行います。

# ❖ソフトウェアの自動更新設定

- お買い上げ時は、自動更新の設定が [自動で更新を 行う。] に設定されています。
- プリケーションメニューで[設定]→[端末情報]→[ソフトウェア更新]→[ソフトウェア更新]→[ソフトウェア更新設定の変更]
- **2** [自動で更新を行う。]/[自動で更新を行 わない。]

# **◆ソフトウェア更新が必要になると**

ソフトウェアが自動でダウンロードされると、ステータスパーに⑥(ソフトウェア更新有)が表示され、書き換え時刻を確認したり、変更したりできます。

- ・ ②(ソフトウェア更新有)が表示された状態で書き 換え時刻になると、自動で書き換えが行われ、③(ソ フトウェア更新有)は消えます。
- **通知パネルを開き、通知をタップ** 書き換え予告画面が表示されます。



書き換え予告画面

# 7 目的の操作を行う

確認終了: [OK]

ホーム画面に戻ります。設定時刻になると書き換えを開始します。

時刻の変更: [開始時刻変更]

予約更新→P50「ソフトウェアの予約更新」
すぐに書き換える: [今すぐ開始]
即時更新→P49「ソフトウェアの即時更新」

## ノお知らせ-----

- 自動更新の時刻にソフトウェア更新が起動できなかったときは、ステータスバーに

   (ソフトウェア更新有)が表示されます。
- 書き換え時刻になったとき、ソフトウェア更新に必要な電池残量がない場合は、ソフトウェア更新を開始しません。翌日の同じ時刻に再度ソフトウェア更新を行います。
- 自動更新設定が[自動で更新を行わない。]の場合や ソフトウェアの即時更新が通信中の場合は、ソフト ウェアの自動更新ができません。

# ◆ ソフトウェアの即時更新

すぐにソフトウェア更新を開始します。

- ソフトウェア更新を起動するには書き換え予告画面から起動する方法とメニューから起動する方法があります。
- 書き換え中や更新中は、すべてのボタン操作が無効となり、書き換えや更新を中止することができません。

## 〈例〉メニューからソフトウェア更新を起動する

- アプリケーションメニューで[設定]→[端末情報]→[ソフトウェア更新]→[更新を開始する]→[はい]→自動的にダウンロード開始→ダウンロード終了
  - ソフトウェア更新の必要がないときには、「更新 の必要はありません。このままお使いくださ い。」と表示されます。



書き換え予告画面からの起動:書き換え予告画面 を表示→[今すぐ開始]

# **2** [書換え処理を開始します]表示後、約3秒 後に自動的に書き換え開始

• [OK] をタップすると、すぐに書き換えを開始 します。



3 自動的に再起動→ソフトウェア更新が開始



4 更新終了後、約5秒後に自動的に再起動 ソフトウェア更新が終了すると、ホーム画面が表示されます。

# ❖ソフトウェア更新終了後の表示

ステータスパーに**ぐ**(ソフトウェア更新が完了しました。)が表示されます。通知パネルを開くと、更新完了 画面が表示されます。

 • ✓ (ソフトウェア更新が完了しました。)は、一度確認すると消えます。



# ◆ ソフトウェアの予約更新

アップデートパッケージのインストールを別の時刻に 予約したい場合は、ソフトウェア更新を行う時刻をあらかじめ設定しておきます。

# 書き換え予告画面を表示→[開始時刻変更]

端末で自動的に設定された時刻が表示されます。

# う 時刻を入力→[OK]

#### **-◇** 予約の時刻になると

予約時刻になると書き換え処理開始画面が表示され、約3秒後に自動的にソフトウェア更新が開始されます([OK] をタップすると、すぐにソフトウェア更新が開始されます)。ソフトウェア更新の予約時刻前には、電波の十分届く所でホーム画面を表示させておいてください。



#### レお知らせ--

- 予約時刻にソフトウェア更新に必要な電池残量がないときには、翌日の同じ時刻にソフトウェア更新を行います。
- OSバージョンアップ中の場合、予約時刻になっても ソフトウェアは更新されません。
- 予約時刻と同じ時刻にアラームなどが設定されている場合でも、ソフトウェア更新が実行されます。
- 予約時刻にF-01Dの電源を切った状態の場合は、電源を入れた後、予約時刻と同じ時刻になったときにソフトウェア更新を行います。

# 認定および準拠について

本端末に固有の認定および準拠マークに関する詳細 (認証・認定番号を含む) は、本端末で以下の操作を行うとで確認いただけます。 アプリケーションメニューで [設定] → [端末情報] → [認証]

# Declaration of Conformity

The product "F-01D" is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2. The Declaration of Conformity can be found on http://www.fmworld.net/product/phone/doc/.

This tablet PC complies with the EU requirements for exposure to radio waves. Your tablet PC is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR\* limits\*\* for exposure to radio-frequency(RF) energy, which SAR\* value, when tested for compliance against the standard was 0.637W/kg. While there may be differences between the SAR\* levels of various positions, they all meet\*\*\* the EU requirements for RF exposure.

- The exposure standard for tablet PC employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.

  \* The SAR limit for tablet PC used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/Kg)
- The SAR limit for tablet PC used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/Kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
- \*\* Tests for SAR have been conducted using standard operation positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

# Federal Communications Commission (FCC) Notice

- This device complies with part 15 of the FCC rules.
  - Operation is subject to the following two conditions:
  - 1) this device may not cause harmful interference, and
  - ② this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications made in or to the radio phone, not expressly approved by the manufacturer, will void the user's authority to operate the equipment.

# FCC RF Exposure Information

This model device meets the U.S. Government's requirements for exposure to radio waves.

This model device contains a radio transmitter and receiver. This model device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy as set by the FCC of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies.

The exposure standard for wireless tablet PC employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions as accepted by the FCC with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output level of the device.

Before a tablet PC model is available for sale to the public, it must be tested and certified to prove to the FCC that it does not exceed the limit established by the U.S. government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed on position and locations (for example, worn on the body) as required by

FCC for each model. The highest SAR value for this model device as reported to the FCC, when worn on the body, is 1.330W/kg. (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements).

While there may be differences between the SAR levels at various positions, they all meet the U.S. government requirements.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model device with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model device is on file with the FCC and can be found under the Equipment Authorization Search section at http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ (please search on FCC ID VQK-FO1D).

For body worn operation, this device has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that contains no metal.

\*\* In the United States, the SAR limit for wireless tablet PC used by the general public is 1.6 Watts/kg (W/kg), averaged over one gram of tissue. SAR values may vary depending upon national reporting requirements and the network band.

requirements and the network band. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

# Important Safety Information

#### **AIRCRAFT**

Switch off your wireless device when boarding an aircraft or whenever you are instructed to do so by airline staff. If your device offers flight mode or similar feature consult airline staff as to whether it can be used on board.

### DRIVING

Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

# HOSPITALS

Tablet PC should be switched off wherever you are requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

#### PETROL STATIONS

Obey all posted signs with respect to the use of wireless devices or other radio equipment in locations with flammable material and chemicals. Switch off your wireless device whenever you are instructed to do so by authorized staff.

#### INTERFERENCE

Care must be taken when using the device in close proximity to personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids.

#### Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15 cm be maintained between a tablet PC and a pace maker to avoid potential interference with the pacemaker.

#### Hearing Aids

Some digital wireless devices may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your hearing aid manufacturer to discuss alternatives.

#### For other Medical Devices:

Please consult your physician and the device manufacturer to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

# 輸出管理規制

本製品及び付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」及びその関連法令)の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受けます。本製品及び付属品を輸出及び再輸出する場合は、お客様の責任及び費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問合せください。

# 知的財産権

# ◆ 著作権・肖像権

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット 上のホームページからのダウンロードなどにより取得 した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著 作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引 用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に 無断で複製、改変、公衆送信などはできません。

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であって も撮影または録音を制限している場合がありますので ご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他 人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の 同意なしにインターネット上のホームページに掲載す るなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵 害する恐れがありますのでお控えください。

# ◆ 商標

本書に記載されている会社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。

「Xi」「Xi/クロッシィ」「FOMA」「iモード」「iアプリ」「iモーション」「デコメール®」「mopera」「mopera U」「エリアメール」「spモード」「ドコモ地図ナビ」「あんしんスキャン」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。

- McAfee®、マカフィー®は米国法人McAfee, Inc. またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標です。
- ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。
- 本製品はAdobe Systems Incorporatedの Adobe® Flash® Playerを搭載しています。 Adobe Flash Player Copyright® 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe、FlashおよびFlash Logoは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステ



ムズ社)の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。

- 「ATOK」は株式会社ジャストシステムの 登録商標です。「ATOK」は、株式会社 ジャストシステムの著作物であり、その 他権利は株式会社ジャストシステムおよ び各権利者に帰属します。
- かしこい 日本語 ATOK

Miggg.

Œ

- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- TwitterおよびTwitterロゴはTwitter, Inc.の商標または登録商標です。
- microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- Microsoft®、Windows®、Windows Media®、Windows Vista®、PowerPoint®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Microsoft Excel、Microsoft Wordは、米国の Microsoft Corporationの商品名称です。本書では Excel、Wordのように表記している場合がありま す。

- 本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記しています。
- Windows 7は、Microsoft® Windows® 7 (Starter、Home Basic、Home Premium、 Professional、Enterprise、Ultimate)の略で す。
- Windows Vistaは、Windows Vista®(Home Basic、Home Premium、Business、 Enterprise、Ultimate)の略です。
- Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたは Microsoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。
- GoogleおよびGoogleロゴ、Androidおよび Androidロゴ、AndroidマーケットおよびAndroidマーケットロゴ、GmailおよびGmailロゴ、Google Latitude、YouTubeおよびYouTubeロゴ、 Picasalま、Google、Inc.の登録商標です。
- Bluetooth®とそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INCの登録商標で、株式会社NTTドコモはライセン スを受けて使用しています。その他の商標および名 称はそれぞれの所有者に帰属します。
- 「モリサワUD新丸ゴ」は、株式会社モリサワより提供を受けており、フォントデータの著作権は同社に帰属します。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Alliance®、WMN®、Wi-FiロゴおよびWi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの登録商標です。
- Wi-Fi CERTIFIED™、WPA™、WPA2™およびWi-Fi Protected Setup™はWi-Fi Allianceの商標です。
- AOSS™は株式会社バッファローの商標です。(((順)))
- OBEX™は、Infrared Data Association® の商標です。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- FrameSolidは株式会社モルフォの登録商標です。
- DigiOn及びDiXiMは 株式会社デジオンの商標です。



 StationMobile<sup>®</sup>は 株式会社ピクセラの 登録商標です。

# Station Mobile.

• TouchSense® Technology and MOTIV™ Integrator Licensed from Immersion Corporation and protected under one or more of the following United States Patents: 5844392, 5959613, 6088017, 6104158, 6147674, 6275213, 6278439, 6300936, 6424333, 6424356, 6429846, 7091948, 7154470, 7168042, 7191191, 7209117, 7218310, 7369115, 7592999, 7623114, 7639232, 7656388, 7701438, 7765333, 7779166, 7821493, 7969288 and

 その他、本書に記載されている会社名や商品名は、 各社の商標または登録商標です。

additional patents pending.

# ◆ その他

- 本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が 個人的かつ非営利目的において以下に記載する場合 においてのみ使用することが認められています。
   MPFG-4 Visualの規格に準拠する動画や i モー
- ション(以下、MPEG-4 Video)を記録する場合 - 個人的かつ営利活動に従事していない消費者に
- よって記録されたMPEG-4 Videoを再生する場合 - MPEG-LAよりライセンスを受けた提供者により 提供されたMPEG-4 Videoを再生する場合
- 提供されたMPEG-4 Videoを再生する場合 プロモーション、社内用、営利目的などその他の 用途に使用する場合には、米国法人MPEG LA, II Cにお問い合わせください。

- ・本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、目つ非商業的な使用のために(i) AVC規格準拠のビデオ(以下「AVCビデオ)と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii) AVCビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ、および/またはAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したAVCビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA、L.L.C.から入手できる可能性があります。。
- http://www.mpegla.com をご参照ください。
- 本製品は、VC-1 Patent Portfolio Licenseに基づき、お客様が個人的に、目つ非商業的な使用のために(i) VC-1規格準拠のビデオ(以下「VC-1ビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii) VC-1ビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたVC-1ビデオ、および/またはVC-1ビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したVC-1ビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA, L.L.C.から入手できる可能性があります。
- http://www.mpegla.com をご参照ください。
- FrameSolidは株式会社モルフォの画像フレーム補間機能です。

# ◆ Adobe<sup>®</sup> Flash<sup>®</sup> Playerエンドユー ザ・ライセンス契約

(i) a prohibition against distribution and copying. (ii) a prohibition against modifications and derivative works. (iii) a prohibition against decompiling, reverse engineering, disassembling, and otherwise reducing the software to a human-perceivable form. (iv) a provision indicating ownership of the Software by Partner and its suppliers, (v) a disclaimer of indirect, special, incidental, punitive, and consequential damages, and (vi) a disclaimer of all applicable statutory warranties, to the full extent allowed by law, a limitation of liability not to exceed the price of the Integrated Product. and/or a provision that the end user's sole remedy shall be a right of return and refund, if any, from Partner or its Distributors.

# ◆ オープンソースソフトウェア

本製品にはGNU General Public License(GPL)、GNU Lesser General Public License(LGPL)、その他のライセンスに基づくソフトウェアが含まれています。詳細については、以下のサイトの本製品に関する情報をご覧ください。

http://www.fmworld.net/product/phone/sp/android/develop/

# 索引

機能名やキーワードを列挙した索引には、「五十音目次」としての機能もあります。なお、「登録」「削除」などの操作については、ます1階層目(太字)の機能名やキーワードで検索したのち、2階層目の索引項目から探してください。

ア行	
アクセスポイント アフターサービス アブリケーションメニュー 暗証番号 エリアメール オブション・関連機器	46 27 31 42
カ行	
<b>画面ロック</b> 解除 設定 <b>緊急速報「エリアメール」</b>	32
サ行	
充電       初期設定       ステータスアイコン       ステータスバー       設定メニュー       ソフトウェア更新       自動更新       即時更新       予約更新	24 25 25 36 47 48 49
夕行	
卓上ホルダ充電設定タッチバネル	22

テキスト編集 3 デサイン 3 デンキーキーボード 2 電源ON / OFF 2 電池 7 電話帳 コピーツール 3 ドコモminiUIMカード 暗証番号 3 取り付け / 取り外し 1	9 8 1 0 5
八行	
ハンドジェスチャーコントロール 2 ブラウザ 4 画面の操作 4 Webサイトの表示 4 プロフィール 編集 3 ホーム画面 2	333 56
保証4	6
<b>マ行</b> 無線とネットワーク3	
***	
無線とネットワーク	1 7 0
<b>メール</b> 4 <b>文字入力</b>	7 0 0
メール	7 0 0
<b>メール</b> 4 <b>文字入力</b>	7 0 0

# APN.......36 EX-1/L 41 microSDカード......19 取り付け/取り外し......20 mopera U アクセスポイント......37 PIN = F ...... 31 QWERTY+-#-1 **SIMカードロック**......32 SMS .......41 spt-F......37 spモードメール......41 USBテザリング......39

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、 各種資料請求をオンライン上で承っております。

#### パソコンから My docomo

(http://www.mydocomo.com/) ⇒ 各種お申込・お手続き

- ※パソコンからご利用になる場合、「docomo ID/パスワード」 が必要となります。
- か必要となります。
  ※「docomo ID/パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は、本書裏面の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。
- ※ご契約内容によりご利用になれない場合があります。※システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合が
- ※システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

# (マナーもいっしょに携帯しましょう)

## こんな場合は必ず電源を切りましょう

- 使用禁止の場所にいる場合
  - 航空機内、病院内では、必ず本端末の電源を切って ください。
  - \* 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟 内だけではありません。ロビーや待合室などで も、必ず電源を切ってください。
- ■満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器 に悪影響を与える恐れがあります。

- 運転中の場合
  - 運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。
  - ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持な ど、やむを得ない場合を除きます。
- ■劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合

静かにするべき公共の場所で本端末を使用すると、 周囲の方への迷惑になります。

#### プライバシーに配慮しましょう

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

# <sup>™</sup>こんな機能が公共のマナーを守ります。

本端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

●バイブ

p.

受信したことを、振動でお知らせします。

●マナーモード/オリジナルマナー

着信音や操作音など本端末から鳴る音を消します (マナーモード)。 音の種類でとに音量とバイブレーションを設定で きます(オリジナルマナー)。

※ただし、シャッター音は消せません。

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。 不要となった際は、回収、リサイクルに出しましょう。

#### 総合お問い合わせ先 〈ドコモ インフォメーションセンター〉

- ■ドコモの携帯雷話からの場合
- ※一般電話などからはご利用になれません。
- ■一般電話などからの場合

# **100.000**

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9:00~午後8:00 (年中無休)

●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページにてお近くのドコモショップ などにお問い合わせください。

## ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.ip/

## 海外での紛失、盗難、精算などについて 〈ドコモ インフォメーションセンター〉(24時間受付)

●ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話

-81-3-6832-6600\*(無料)

- \*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
- ●一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

#### コニバーサルナンバー田 国際識別番号

-8000120-0151\*

- \*滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号 については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- ●紛失・恣難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- ●お客様が購入された端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

#### マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

製造元 富士通株式会社

VFGFTARI F OIL INK

故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話からの場合

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

# **೯೯೯ ೧ 1 20-800-000**

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 24時間 (年中無休)

## 海外での故障について 〈ネットワークオペレーションセンター〉(24時間受付)

●ドコモの携帯電話からの場合

アクヤス番号

滞在国の国際電話

-81-3-6718-1414\*(無料)

\*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

●一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

コニバーサルナンバー用 国際識別番号

-8005931-8600\*

\*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号 については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。